

Montagehandleiding glazen schuifwanden


Buitenzijde is vooraanzicht op de terrasoverkapping.

Vorbereidende werkzaamheden:

- A. Zorg dat uw bestaande terrasoverkapping aan de zijden waaraan u de profielen gaat bevestigen goed schoon en droog zijn.
- B. Zorg dat uw terrasvloer tussen de palen waarop u het geleideprofiel gaat plaatsen **waterpas**, schoon en droog is.
- C. Controleer uw bestelling en leg materialen, **Bison Powerfix montagekit**, gereedschap en uw trap klaar. Schroeven en montagekit worden niet meegeleverd.
- D. Regel iemand om u bij te staan bij de montage.
- E. Om beschadiging te voorkomen adviseren we u om een karton te gebruiken ter breedte van uw profielen en deze te gebruiken als u uw geleiderail in het u-profiel gaat zetten of ter bescherming tussen paal en boor/schroefmachine als u de bovenrail met de 2 schroeven gaat vastzetten.

Monteren van de U-profielen aan de zijkanten:

Leg uw U-profielen plat op de grond zodat de platte zijde bovenaan zit. Verdeel kit in moppen ter grootte van ca. 1 euro op de vlakke zijde met een afstand tot elkaar van 10 cm over de volle lengte van het u-profiel.

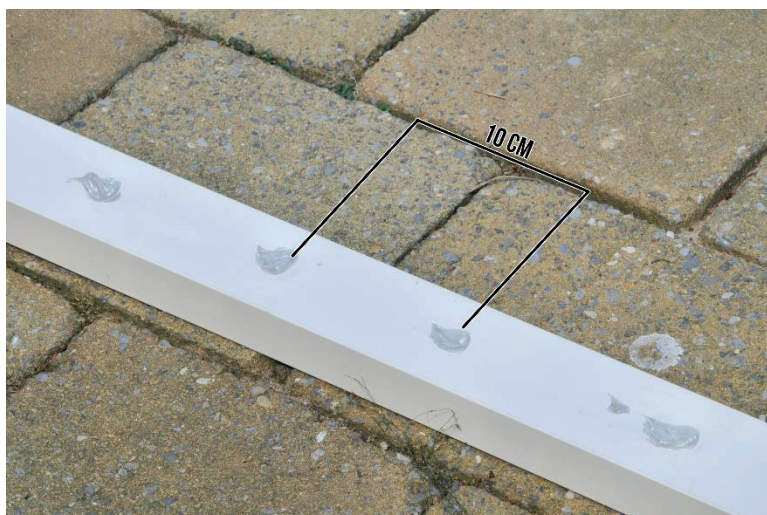

Zet uw profiel aan de onderzijde gelijk op 1 lijn met de binnenzijde van uw paal. U kunt daarna het u-profiel rechtop zetten tegen uw bestaande terraspaal vastplakken. Let erop dat het profiel gelijkligt ook aan de bovenzijde.

Dit alles zowel links als rechts.


De lijm is sterk en hecht zich direct aan de paal.



Monteren van het geleideprofiel onderzijde:

Controleer of de ondergrond tussen de palen **waterpas** is. Als deze niet waterpas is dient u deze eerst waterpas te maken.

Het geleideprofiel legt u op zijn kop op de grond. Let op dat u de **waterkering** in het profiel **naar buiten toe** gericht hebt.

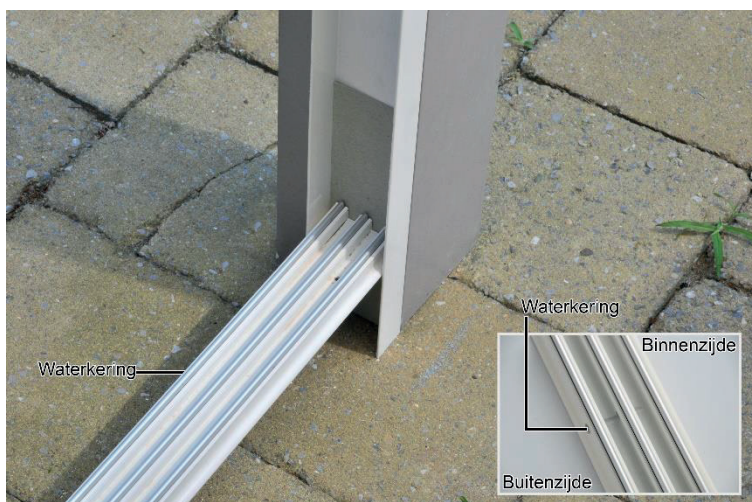

Verdeel kit in moppen ter grootte van ca. 2 euro op de vlakke zijde met een afstand tot elkaar van 10 cm over de volle lengte van het geleideprofiel.

Zet uw geleideprofiel in een hoek van ca. 30 graden. Breng het geleideprofiel naar beneden onderin het u-profiel aan de overzijde. Het geleideprofiel ligt nu waterpas tussen de 2 palen. U kunt hier een karton gebruiken om krassen bij het naar beneden schuiven te voorkomen.

We adviseren geen schroeven te gebruiken, maar **alleen kit** voor het vasthechten van de u-profielen aan de zijkanten. Dit omdat een schroef uw glaspaneel mogelijk zou kunnen beschadigen.



Monteren geleideprofiel bovenzijde

Advies: bovengeleideprofiel met 2 personen monteren. Zorg bij aanvang dat u de boormachine en schroeven en bitje binnen handbereik heeft! En dat uw trap klaar staat.

Plaats uw boven geleideprofiel in een hoek van ca. 30 graden in het u-profiel aan de bovenzijde. Nu kunt u deze geheel aandrukken tot aan de bovenkant. Uw mede-monteur drukt het profiel omhoog tegen de onderzijde van het gootprofiel. U kunt hier een karton gebruiken om krassen bij het omhoog schuiven te voorkomen. Let op dat u het bovenspoor **strak tussen de palen** plaatst zodat de borstels in het bovenspoor vast en klem zitten!



Nu is het moment om uw boven-geleideprofiel vast te schroeven. De schroef (zelftapper) plaats u in het voorgeboorde gaatje waarmee u uw boven-geleideprofiel met behulp van het bitje en uw boor/schroefmachine bevestigd aan uw u-profiel. Zelftappers worden niet meegeleverd. Om beschadiging van uw bestaande terraspalen te voorkomen adviseren we u om het karton ook hier te gebruiken ter bescherming tussen paal en boor/schroefmachine.



Plaatsing meenemers in glaswandsysteem

Voordelen:


- Alle glasdelen kunt u tegelijkertijd meenemen bij het sluiten van de glaswand.
- Als u meenemers plaatst kunt u ook de glaswand 'op slot' zetten door een handgreepslot te plaatsen aan het beginglaspaneel en het eindglaspaneel van uw glaswand.

Nadelen:

- Voordat de glaswand geplaatst kan worden dient u de meenemers in het H-profiel te plaatsen.
- U dient vooraf te bepalen in welke richting u glaswanden wenst te openen of te sluiten (i.v.m. rechtse of linkse meenemers).
- Ter plaatse van de overlap kunt u de ruimte tussen de glaspanelen niet schoonmaken.

Let op!

De minimale overlap van de glaspanelen is minimaal 35 mm. Per tussenliggend glaspaneel rekent u op 2 meenemers en bij de eerst en laatste rekent u op 1 meenemer.

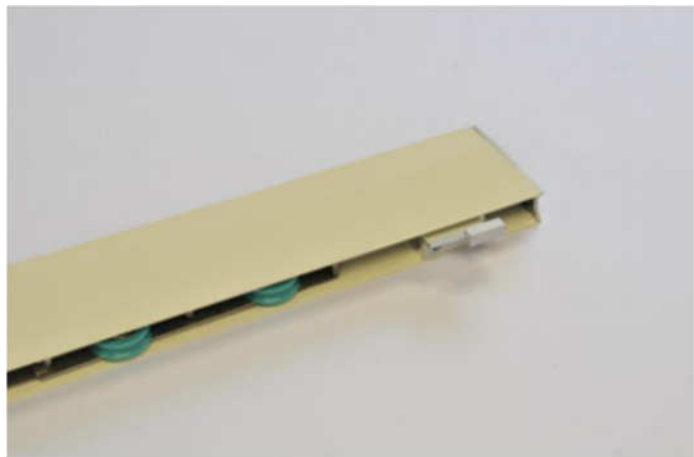

Montage:

U monteert de meenemer in het H-profiel aan de onderzijde van uw glaspaneel en houdt daarbij rekening met een minimale overlap van 35 mm. Indien u een overlap hanteert dient u de meenemers zo te monteren ten opzichte van elkaar dat de overlap van alle panelen gelijk is. Zie voorbeeld tekening.

Plaats glaspaneel op schragen zodat u de meenemer kunt plaatsen aan de onderzijde van het H-profiel. Bepaal positie van meenemers (afhankelijk van gewenste overlap).


Draai met een inbussleutel de stelschroefjes van de meenemer vast.

1. Monteer meenemers in het H-profiel en zet deze vast met bijgeleverde stelschroefjes met een inbussleutel. Bij het 1^e glaspaneel plaatst u 1 meenemer aan de zijde waarheen u wilt schuiven.
2. Plaats op tussenliggende panelen aan iedere kant een meenemer.
3. Bij het laatste glaspaneel heeft u maar 1 meenemer nodig omdat u eindigt in het U-profiel tegen de balk/muur.
4. Plaats het afdekplaatje aan de zijkant van het H-profiel en schroef deze vast.
5. U kunt, indien gewenst, met de inbussleutel de hoogte van de wieltjes stellen


Plaatsen van de glaspanelen:

Het glaspaneel wordt volledig inclusief aluminium geleiderail met wielen geleverd.

Plaats de panelen voor de geleiderail. Til het glaspaneel omhoog in de opening van de geleidegoot boven en kies onder de bijbehorende geleiderail. Deze handeling verricht u naar gelang het aantal glaspanelen. Plaats nooit twee glazen panelen op dezelfde geleiderail (beneden) met bijbehorende geleidegoot (boven).

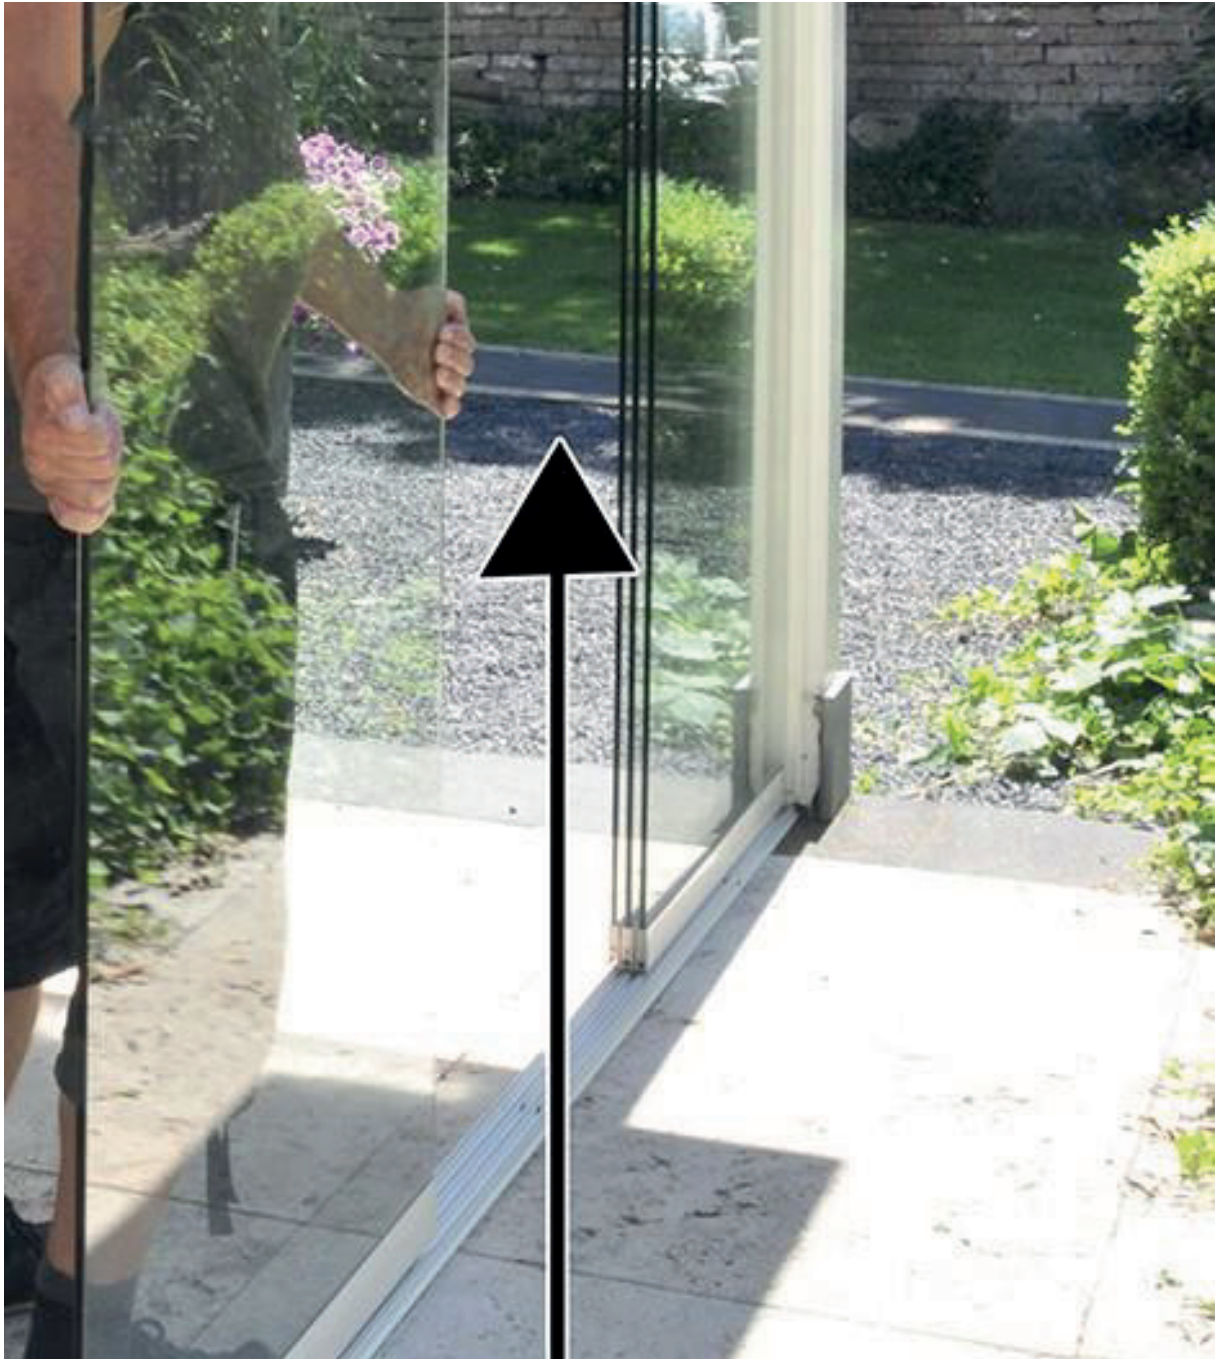

Voor het verticaal afstellen van de glasplaten kunt u met een inbussleutel of schroevendraaier (naar gelang de versie van het loopwielsetje) onderaan het glaspaneel de wieltjes bijstellen.

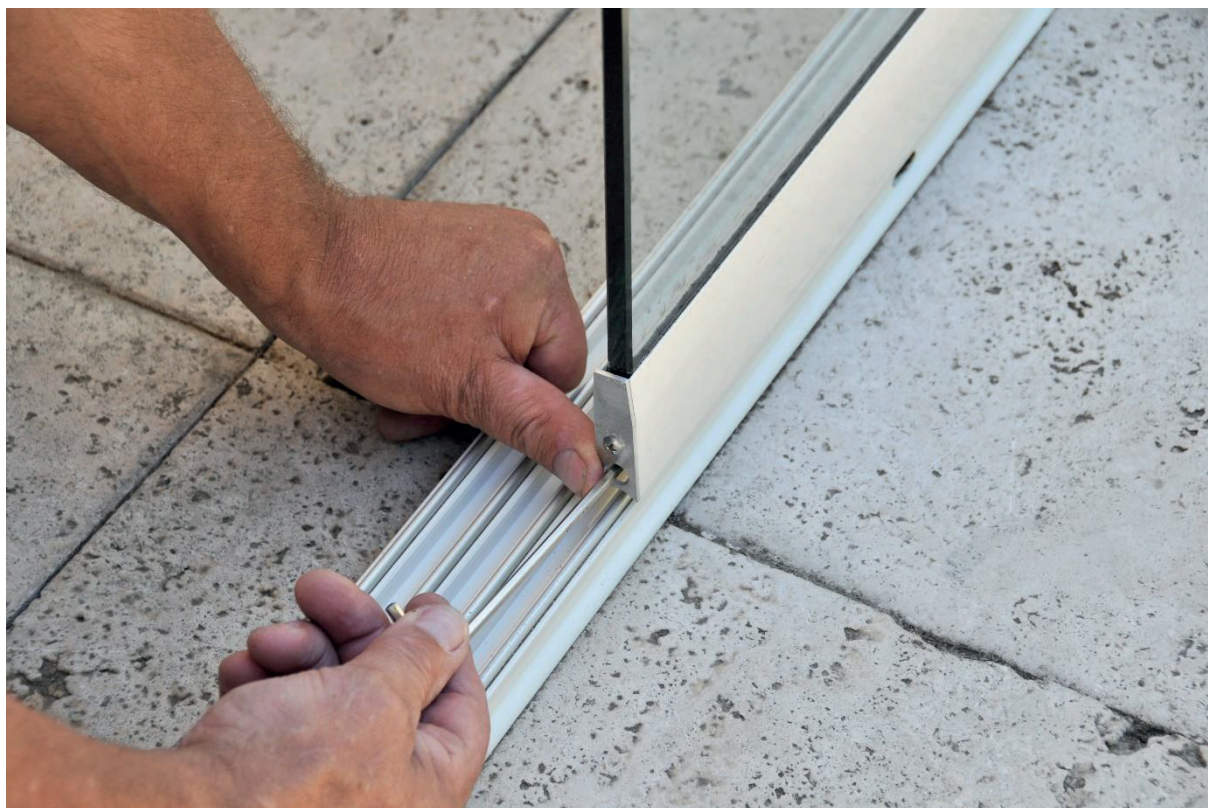

Na afstelling van glaswanden afdek dopje monteren ter plaatsen van stelschroef



Aanbrengen van tochtborstels:

Breng de borstel op de juiste lengte en klik deze op het glas.

Handgreep vastplakken

Zorg dat uw ramen aan binnen en buitenzijde schoon zijn.

Meet vooraf de gewenste hoogte en markeer dit met bijv. stukje afplaktape zodat u weet waar de bovenzijden van de handgrepen zich zullen gaan bevinden. Gebruik montagekit om de handgrepen op de binnen en buitenkant te plakken.

Indien u schuifbare handgrepen toepast dient u een beetje montagekit binnenin het handgreep te plaatsen.

Veel plezier gewenst met uw glazen schuifwand.