


Bovenbouwpakket P50XLV & G50XLV Vrijstaand

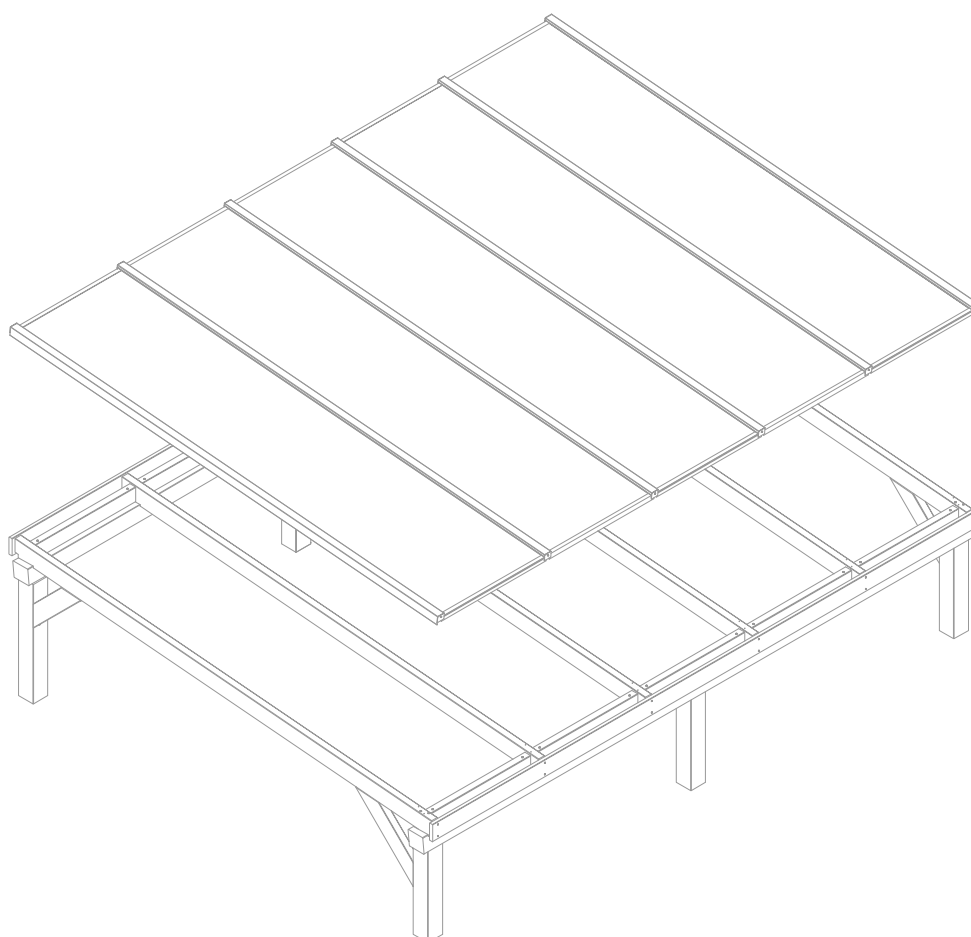

Montagehandleiding Bovenbouwpakket P50XLV & G50XLV

In deze daksysteem montagehandleiding kunt u alle informatie vinden voor het maken van een lichtdoorlatende overkapping constructie. Voordat u gaat beginnen willen wij u attenderen om de gehele montagehandleiding door te lezen. Zo voorkomt u onduidelijkheden tijdens het monteren en bent u beter voorbereid.

Deze bouwpakketten worden met de grootste zorg ontwikkeld en samengesteld uit hoogwaardige materialen:

- Aluminium: Nederlands product volgens DIN-specificaties EN 15088-1:2005 en EN 755-1.
- Bevestigingsmaterialen: RVS A2 volgens diverse DIN/ISO-specificaties.


Algemene tips voor de montage van een P50 & G50 Bovenbouwpakket

1. De hart-op-hart maat van de liggers dient circa 20 mm breder te zijn dan de breedte van de (glas)plaat. Bij voorkeur liggers gebruiken van minimaal 60 mm dik.
2. De beglazingsplaten dienen 20 mm per zijkant op een ligger te liggen.
3. Houd met uw onderconstructie een hellingshoek aan tussen 5° en 10°.
4. Voor het goed en netjes monteren van het profielsysteem in combinatie met de beglazing, is het noodzakelijk dat de onderbouw goed haaks is gemonteerd.
5. Werk veilig en vertrouwd met de juiste gereedschappen.
6. Let op! Alle beglazingsrubbers zijn licht gesiliconeerd tijdens het fabricageproces. Houdt hiermee rekening bij het contact met schilderwerk en vervuiling door de siliconen. Bijna alle verven en poedercoating hechten niet meer als deze in aanraking zijn geweest met siliconen.

De installatie van een daksysteem vindt plaats op hoogte. Wij raden dan ook aan om de volgende acties te ondernemen om letsel of erger te voorkomen.

- **Gebruik valbeveiliging:** Om te voorkomen dat u naar beneden valt en er letsel ontstaat adviseren wij u, om valbeveiliging te gebruiken tijdens de montage van het daksysteem.
- **Gehoorscherming:** Voorkom gehoorschade tijdens de montage en werk te allen tijde met gehoorbescherming op.
- **Uitglij gevaar:** Zorg dat u voldoende grip heeft zodra u het dak betreedt. Vooral in de ochtend en na een regenbui kan het voorkomen dat het dak glad is. Controleer het dak op gladheid voordat u met de montage begint.
- **Betreden van het dak:** Zorg voordat u het dak betreedt dat de ladder, waarmee u het dak betreedt stevig staat en niet weg kan glijden. Mocht u gebruikmaken van een hoogwerker o.i.d. zorg dan te allen tijde voor een toezichthouder welke voldoende afstand bewaart.
- **Weeromstandigheden:** Monteer altijd alleen onder goede weersomstandigheden. Wij raden iedereen met klem af, om de montage uit te voeren onder de volgende weersomstandigheden; onweer, sneeuw, ijzel of donker.

Benodigd gereedschap

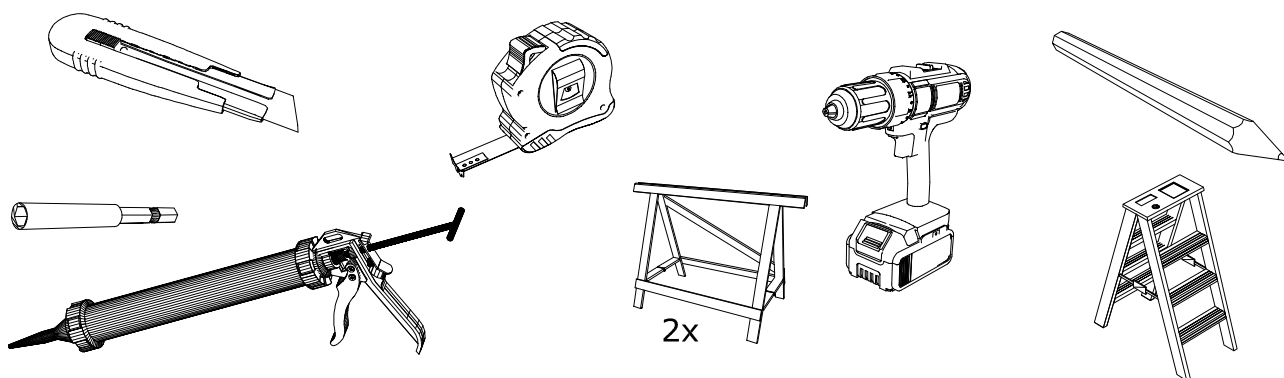


Meegeleverd gereedschap




- TX25
- TX30

Onderdelen lijst


Aluminium profielen :

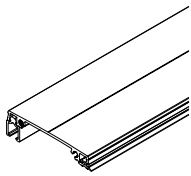


1272512
Afdekprofiel 78 mm +
beglazingsrubber 2,5 en 10
vullat

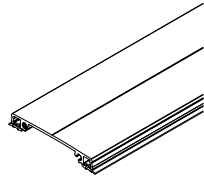


1221412
Afdekprofiel 78 mm met
beglazingsrubbers 2,5 mm

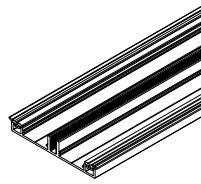


1221912
Onderprofiel 78 mm met
beglazingsrubber 2,5 mm

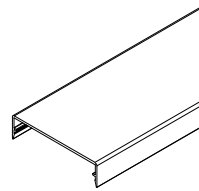

1222700
Kliklijst sierprofiel midden
80 mm

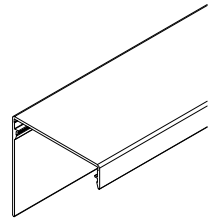


1222800
Kliklijst sierprofiel zijkant
82 mm verlengd met lip

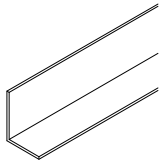

1240412
L-Profiel 40x30x2

Bevestigingsmaterialen/Toebehoren :



1320150
RVS Hout Schroef
5x30



1321150
Afdichtingsring
RVS 14x6,3




1325250
Profiel Schroef
M6x30



1320750
Plaatschroef
bolkop 4,8x25




1325050
Profiel Schroef
M6x20




1310930
Siliconenkit Koker

Eindschotjes :





1341200
Eindschotje afdekpr. 76 mm
kliklijst zijkant laag




1341000
Eindschotje afdekpr. 76 mm
kliklijst midden laag

1


Let op voorboren!

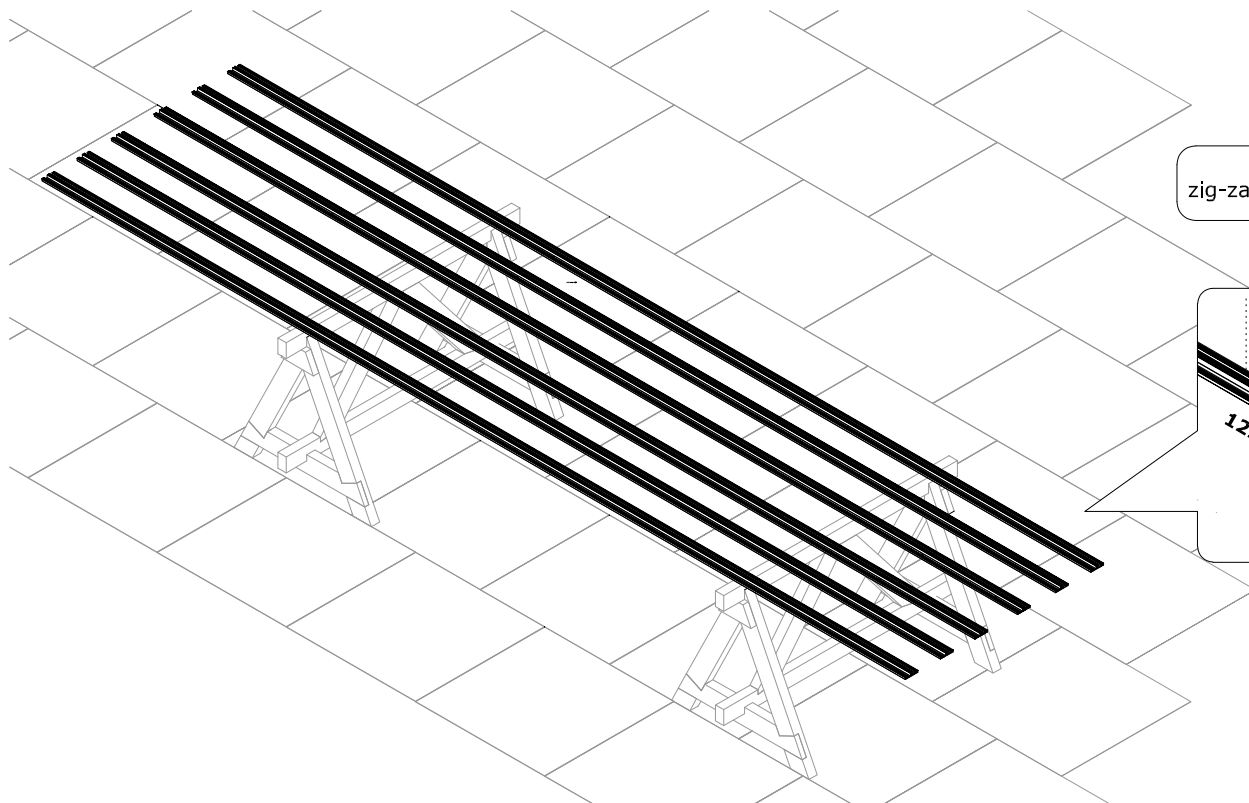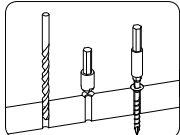

De onder profielen in zig-zag verband voorboren

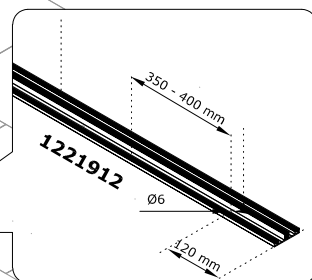


2

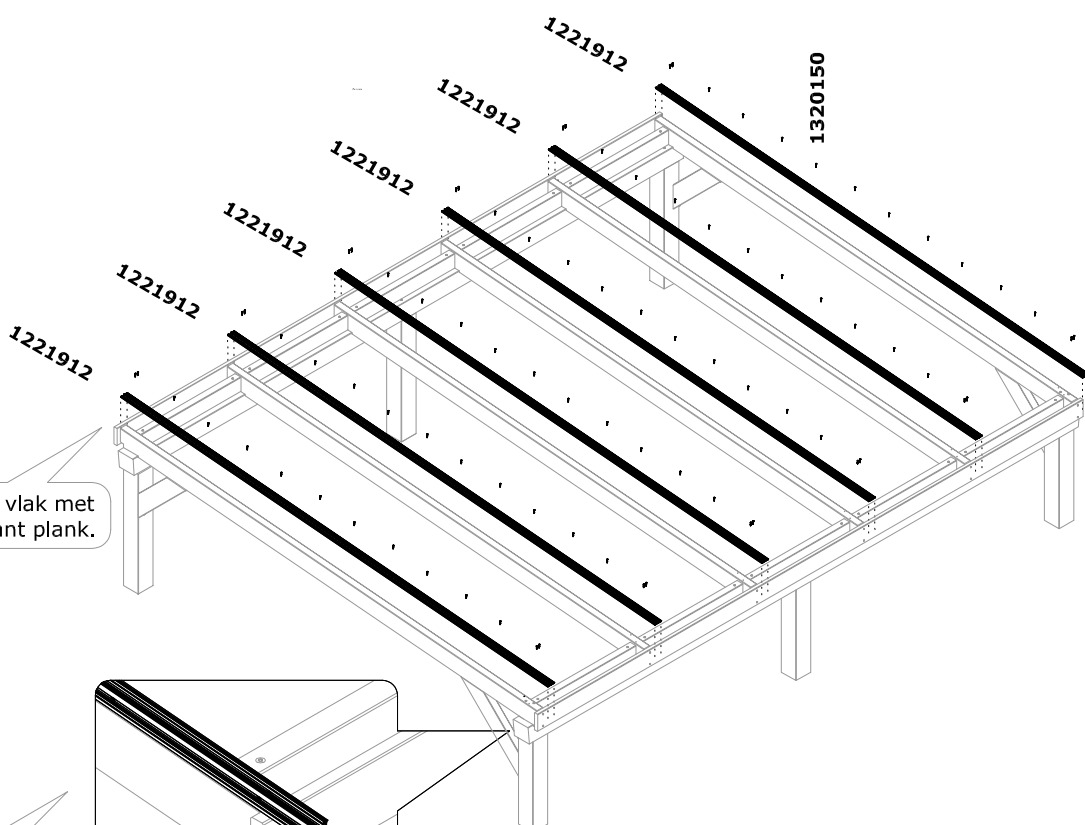



Aluminium profiel vlak met buitenkant plank.

Aluminium profiel vlak met buitenkant houten ligger

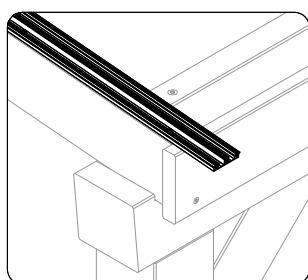


3


Let op voorboren!

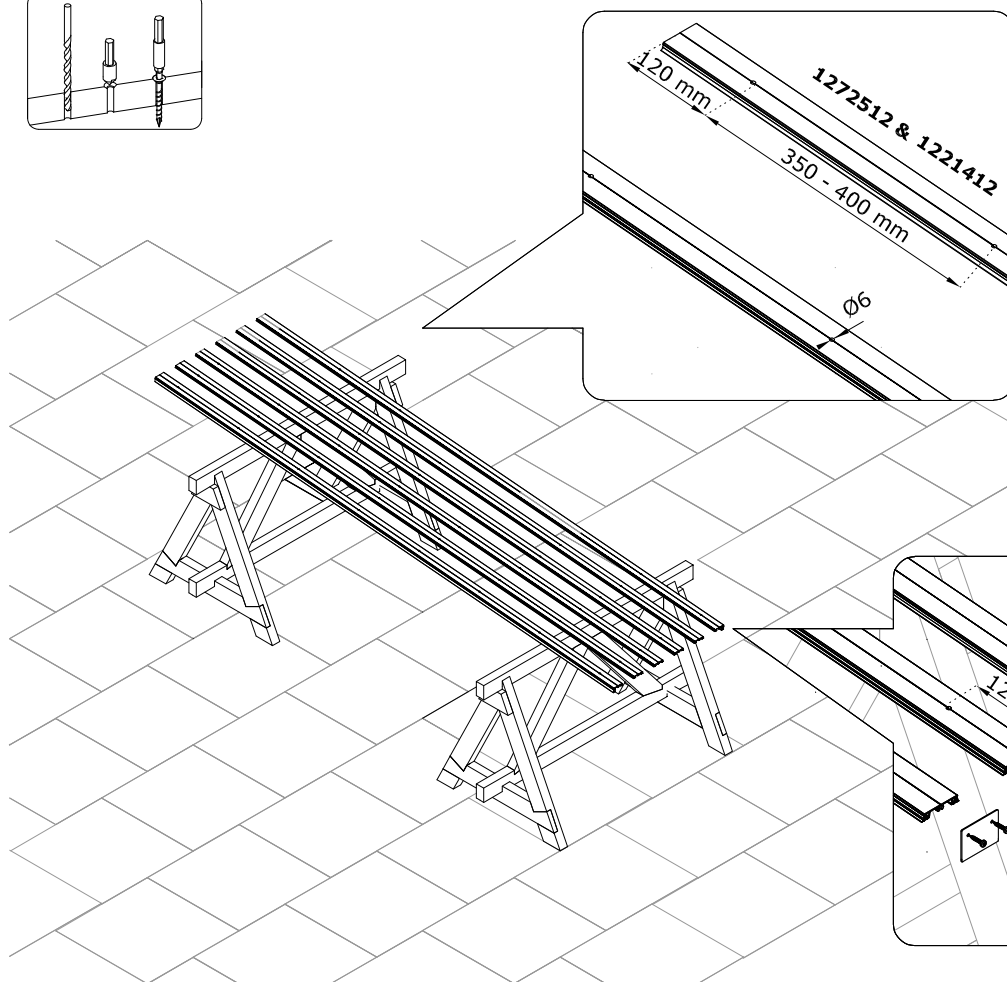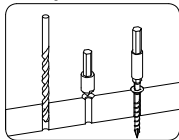



4

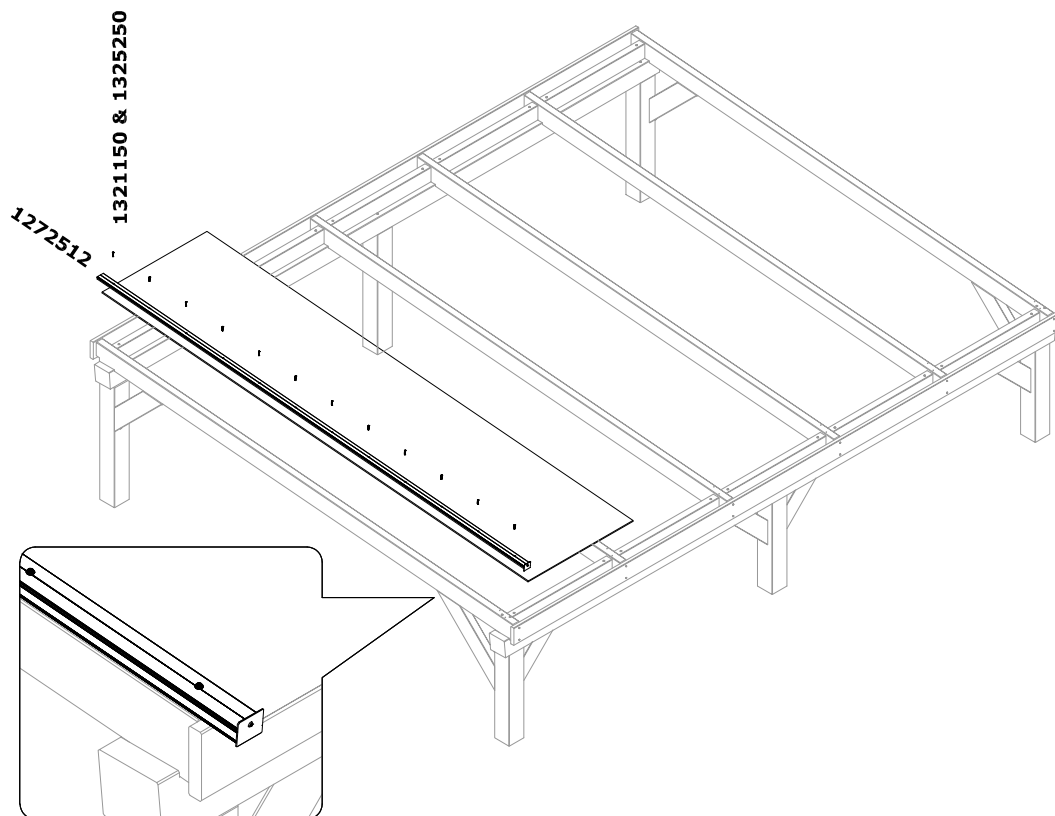


5

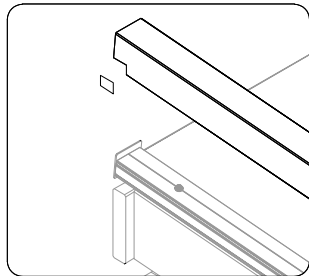

Zaag de stukjes uit de kliklijst welke de gootplanken raken.

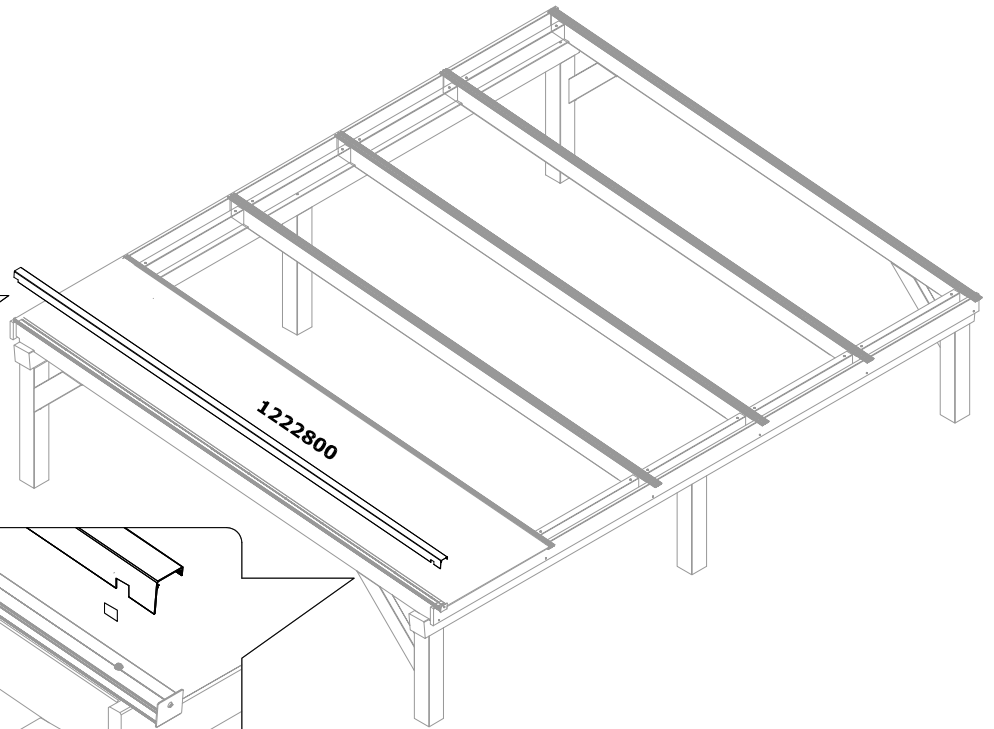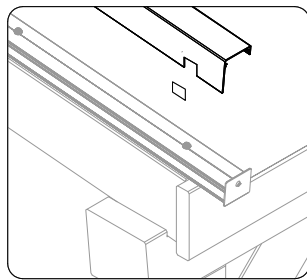


6

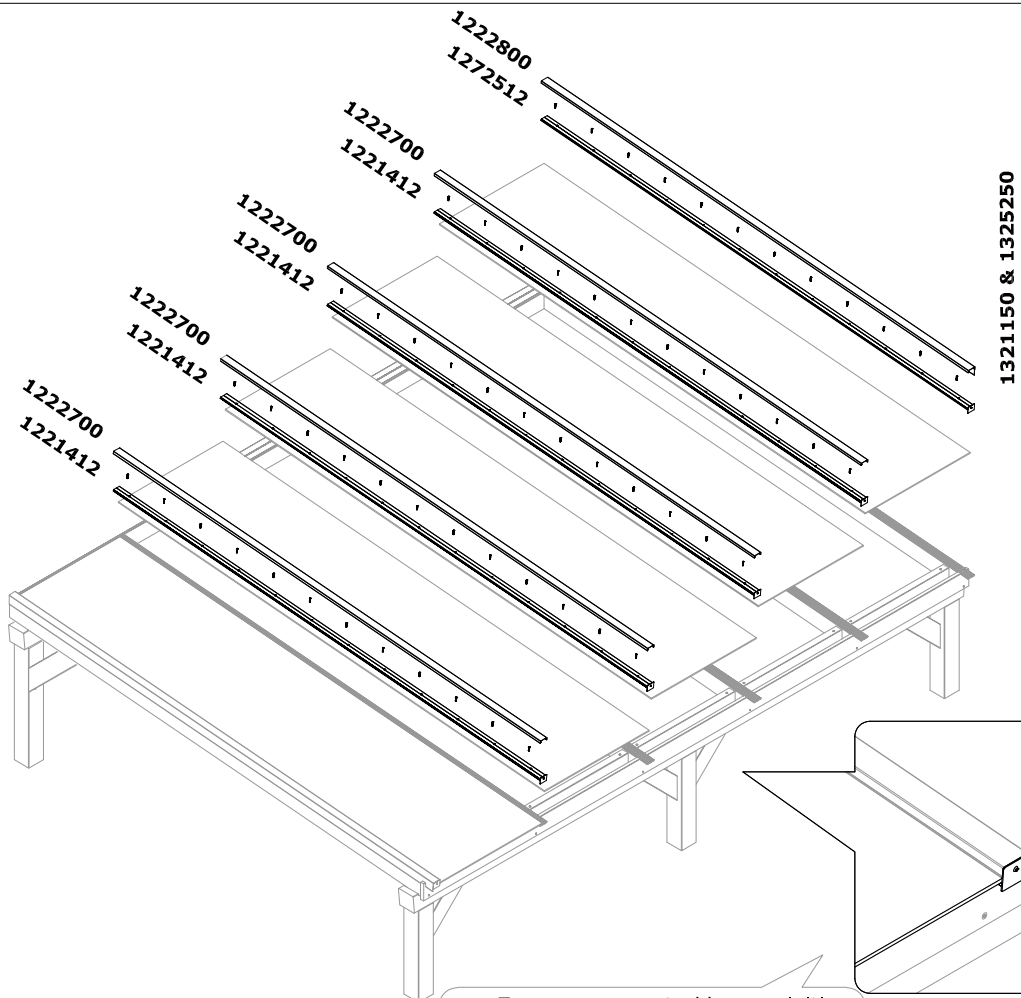

Zorg voor een strakke aansluiting tussen de glasplaat en het eindschotje.

7

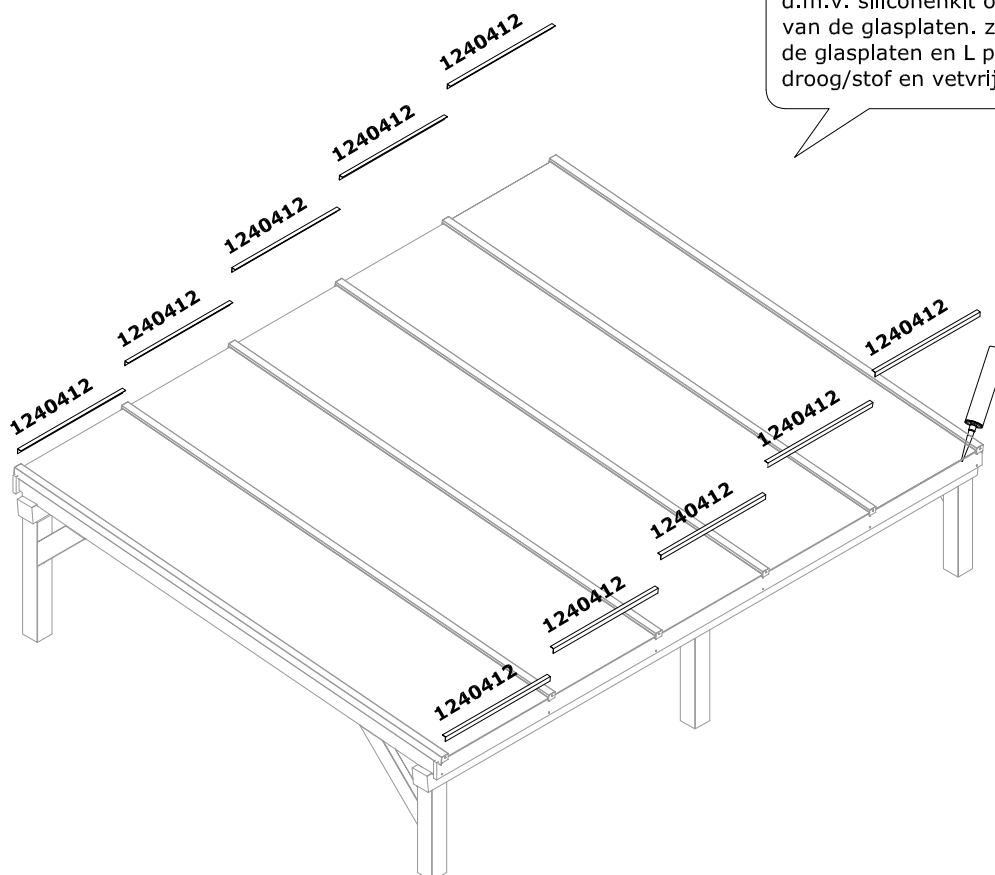

Bevestig de L profielen 40x30 mm d.m.v. siliconenkit op de uiteinden van de glasplaten. zorg ervoor dat de glasplaten en L profielen droog/stof en vetvrij zijn.

8