


LS50L

Pext Lichtstraat

Lessenaarsdak

Profielpakket

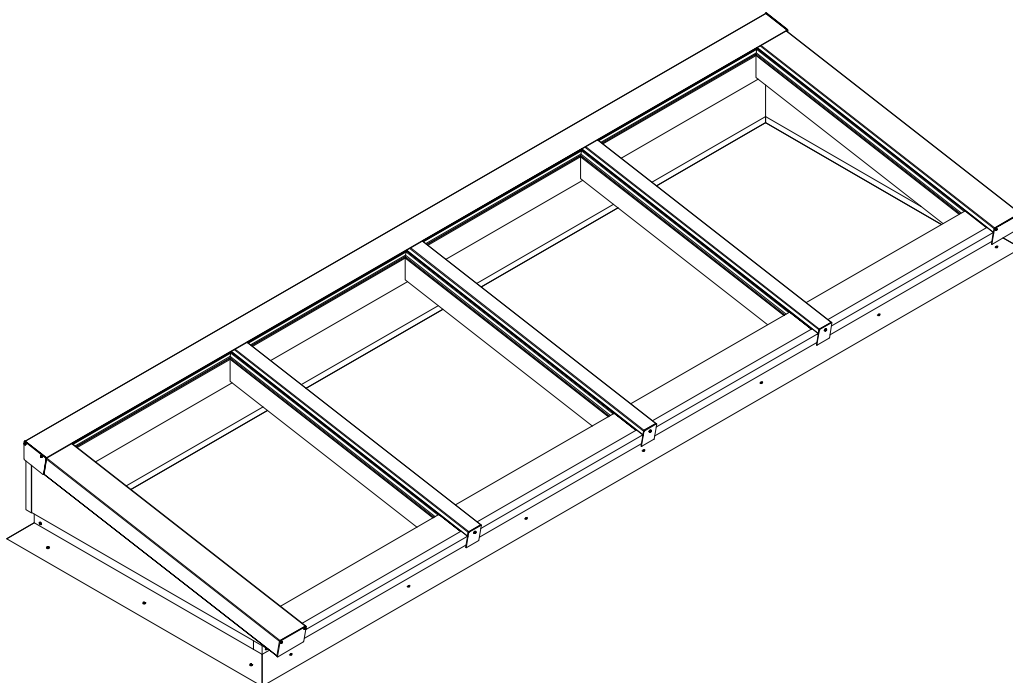

Waarschuwing

De installatie van een lichtstraat vindt plaats op hoogte.

Onderneem volgende acties om letsel of erger te voorkomen.

Gebruik valbeveiliging:

u werkt op hoogte. Om te voorkomen dat u naar beneden valt en er letsel ontstaat adviseren wij u om valbeveiliging te gebruiken tijdens de montage van de lichtstraat.

Gehoorbescherming: voorkom gehoorschade tijdens de montage. Werk te allen tijde met gehoorbescherming op.

Uitglij gevaar:

Zorg dat u voldoende grip heeft zodra u het dak betreedt. Vooral in de ochtend en na een regenbui kan het voorkomen dat het dak glad is. Ook afgewaaid bladeren kunnen voor gladheid zorgen. Controleer het dak op gladheid voordat u met de montage begint.

Betreden van het dak:

Zorg voordat u het dak betreedt dat de ladder waarmee u het dak betreedt stevig staat en niet weg kan glijden. Mocht u gebruikmaken van een hoogwerker o.i.d. zorg dan te allen tijde voor een toezichthouder welke voldoende afstand van u bewaart.

Weersomstandigheden:

Monteer de lichtstraat alleen onder goede weersomstandigheden. Wij raden iedereen met klem af om de montage uit te voeren onder de volgende omstandigheden :

Bliksem of onweer


Windkracht 6 of hoger

Sneeuw


IJzel

Bij donker

Benodigd gereedschap

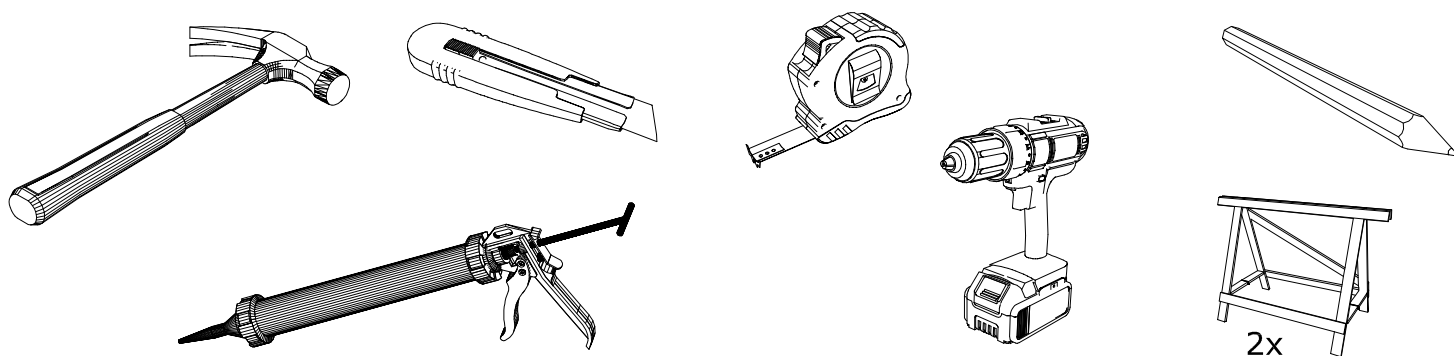


Meegeleverd gereedschap




 TX20
 TX25
 TX30

Onderdelen lijst


Aluminium profielen :

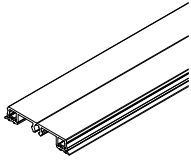


1220912
Afdekprofiel, alu,
schroefbaar met begl rubber

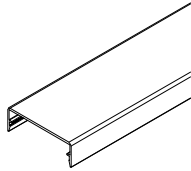


1222500
kliklijst sierprofiel midden
60 mm

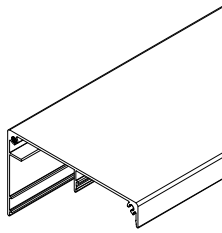


1223400
Kliklijst zijkant 122 mm

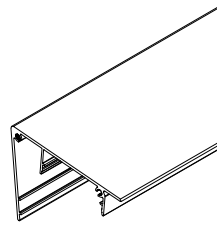


1223500
Kliklijst nokprofiel
Lessenaarsdak

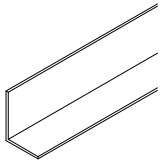

1240412
L-Profiel 40x30x2

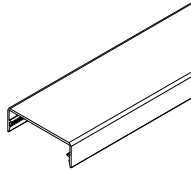


1222500
kliklijst sierprofiel midden
60 mm




1251813
Knelprofiel
48x7

Vi Bond panelen:

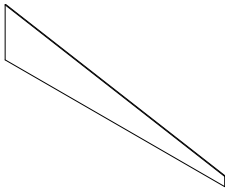

1108100
Vibond in RAL

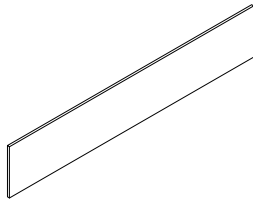


1108200
Vibond Achterpaneel


Kitten en glasblokjes:



1311546
Pro paint
325




1311246
Seal-IT 350
Super All



1325144
Glasblokjes 22x4


Bevestigingsmaterialen/Toebehoren :



1320350
RVS Houtschroef
5x70



1321050
Afdichtingsring
RVS 14x4,9



1320150
RVS Houtschroef
5x30



1325050
Profielschroef
M6x20




1320750
Plaatschroef
bolkop 4,8x25




1322400
Plaatschroef,
4,8x25, RVS


Eindschotjes/Toebehoren :

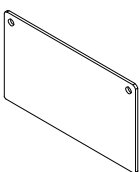


1342100
Eindschotje zijsluitprofiel
122 mm




1340300
eindschotje afdekprofiel
kliklijst midden hoog



1342000
Eindschotje nokkliklijst
lessenaars RAL



1310846
Glasband 3x9




1311646
Compriband 10/2





1312346
Dubbelzijdige
Foam tape 1mm

1

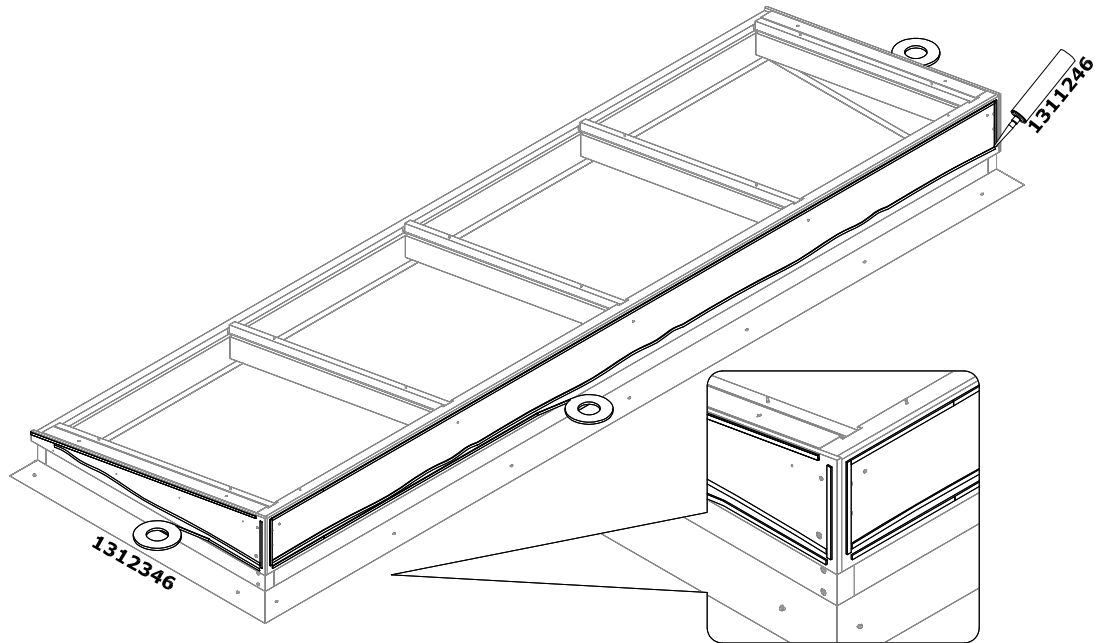


2


Let op voorboren !

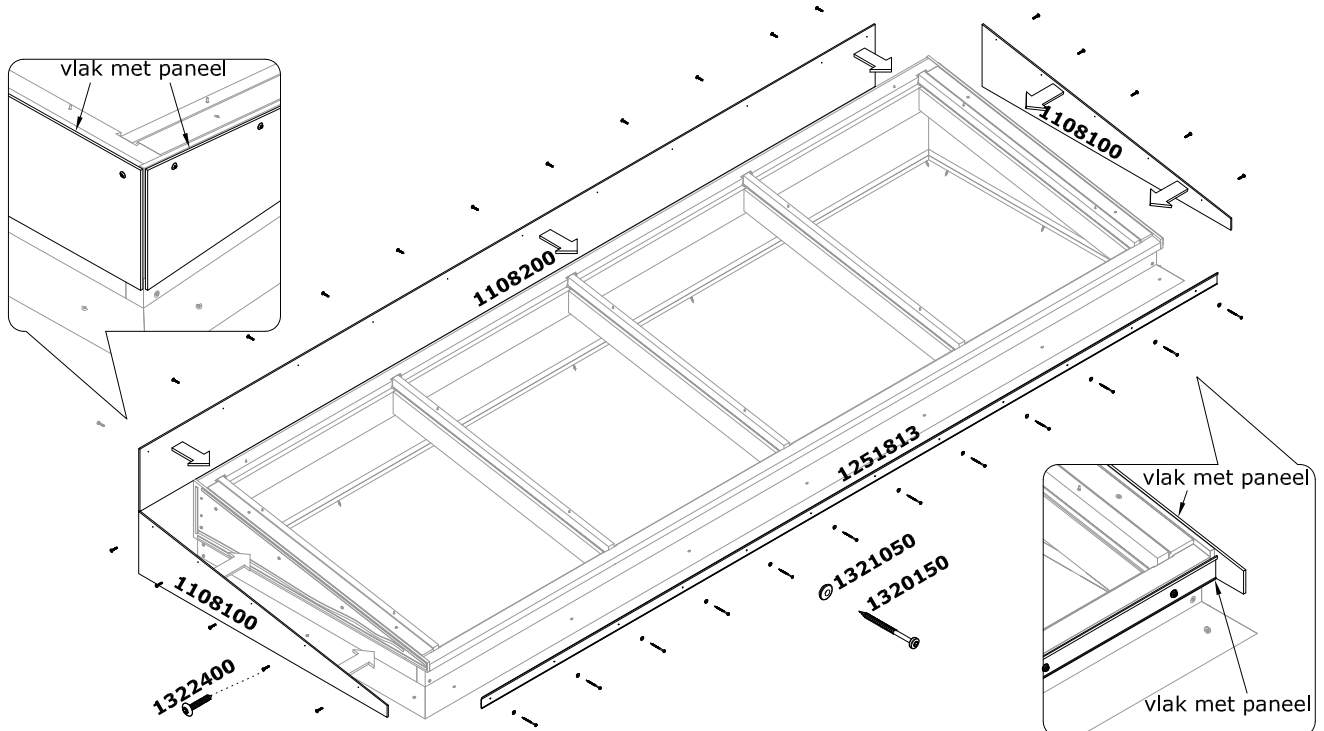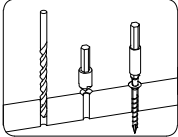


3

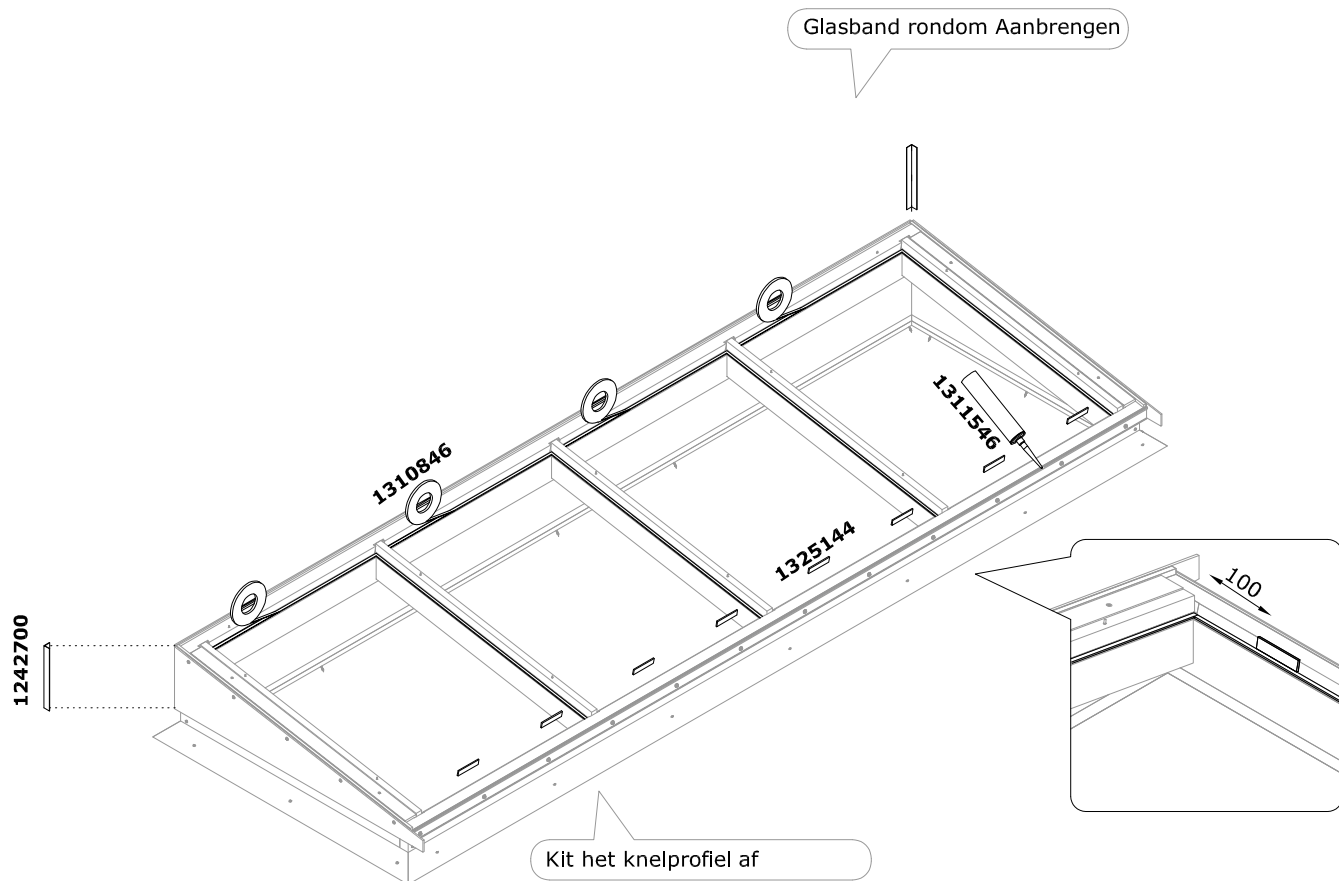


4

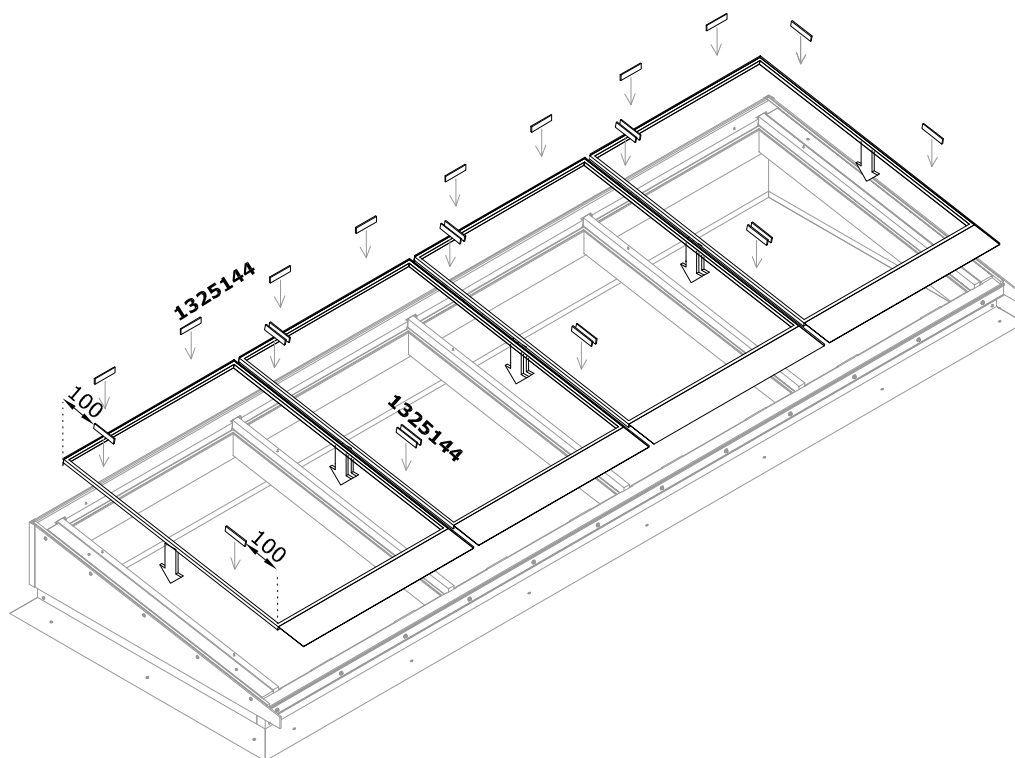


5

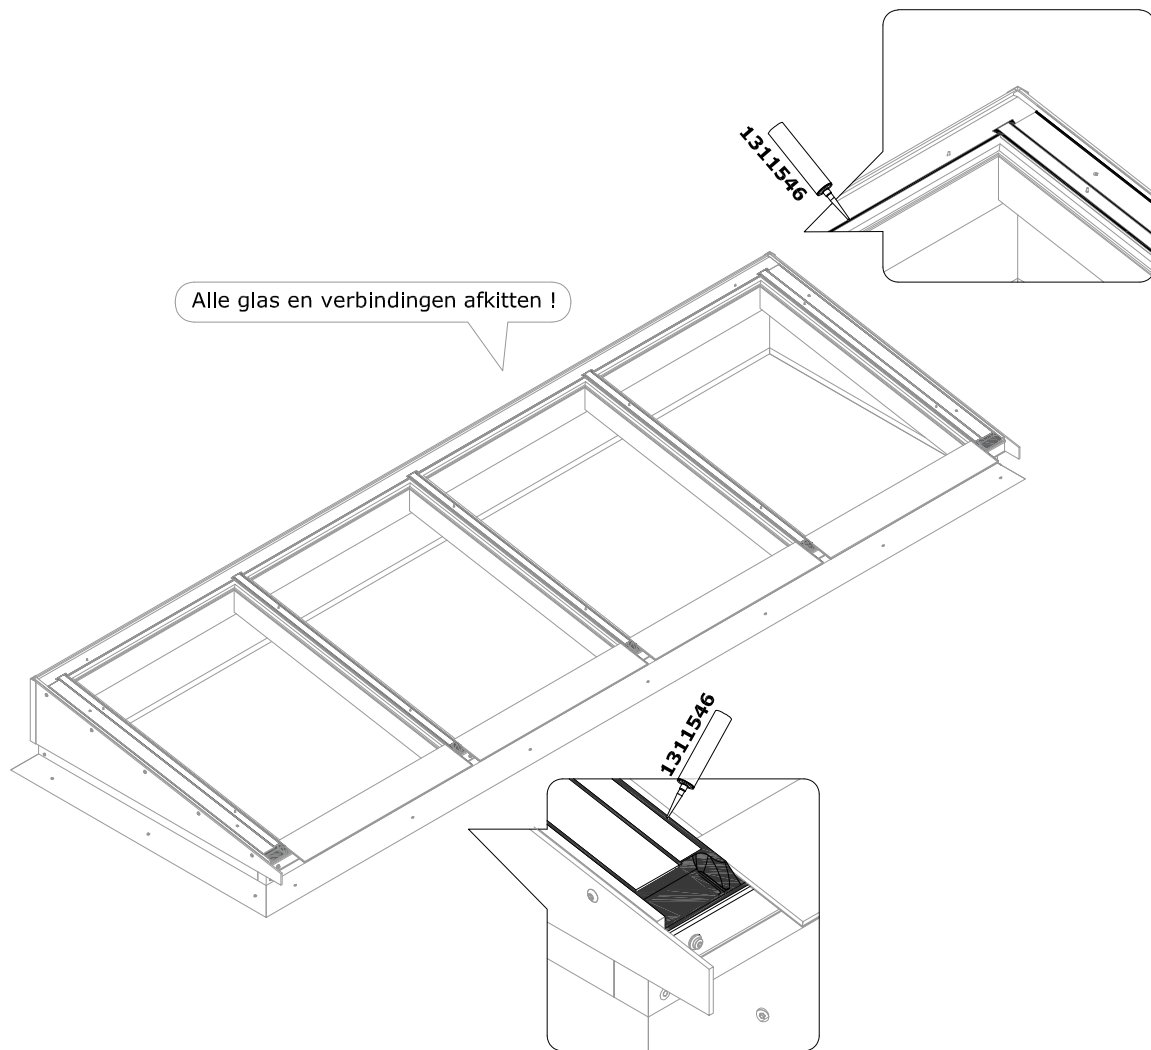


6

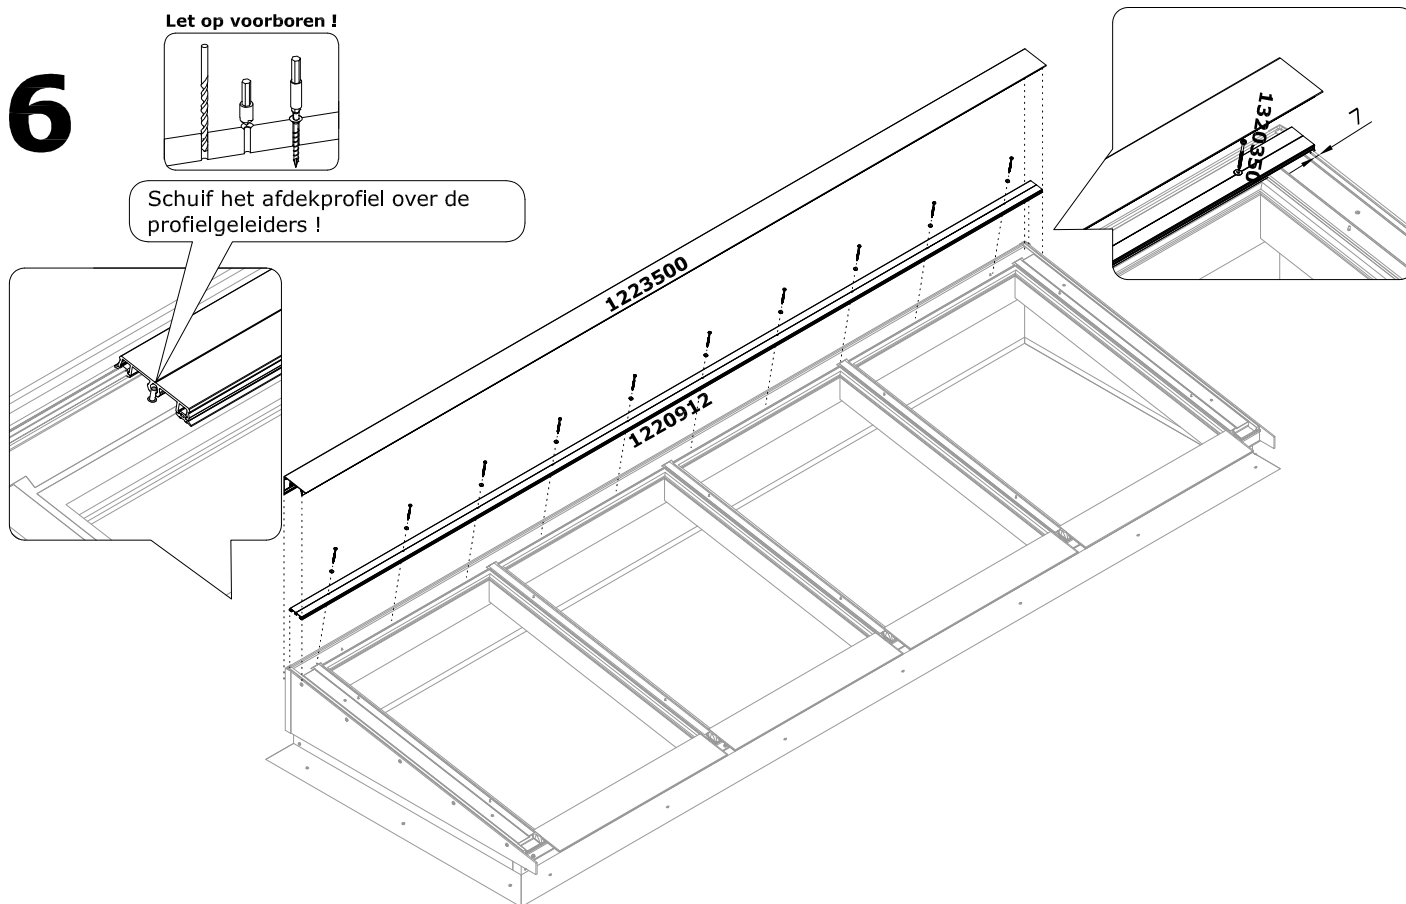



Let op voorbereiden !

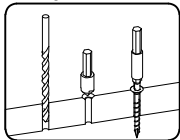

Combriband
aanbrengen

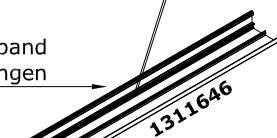

Folie verwijderen van plakstrip

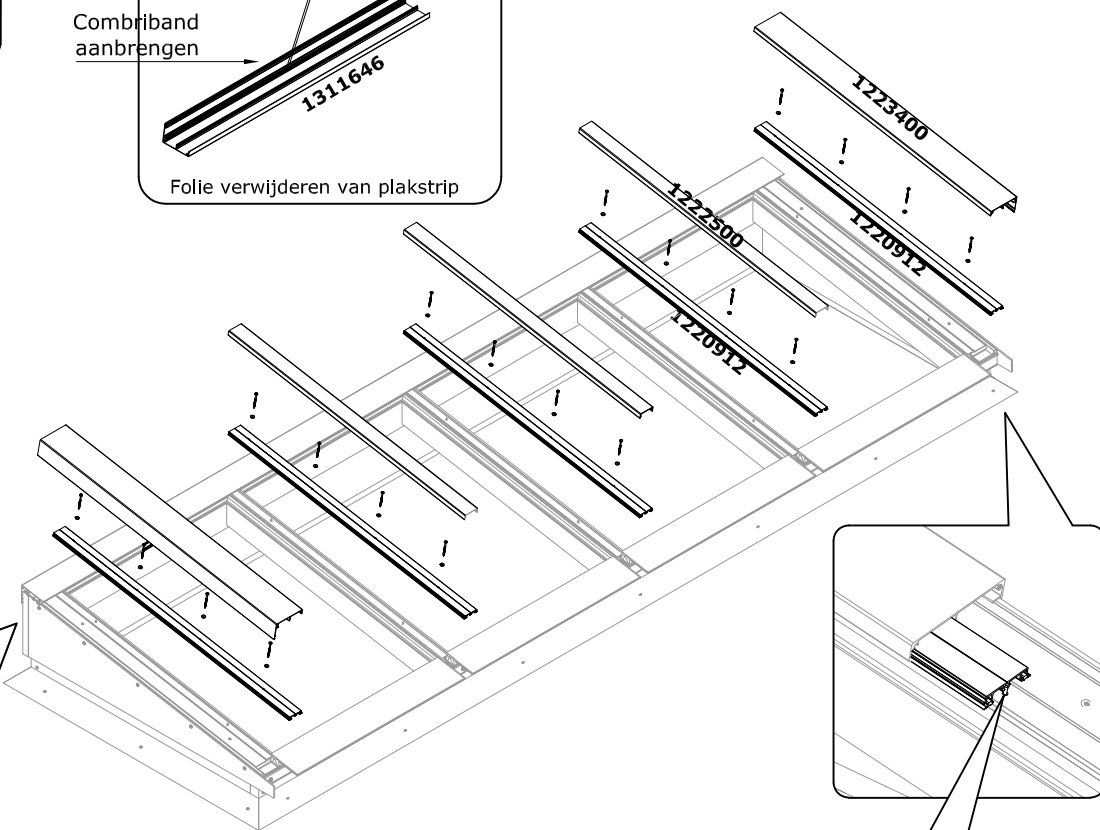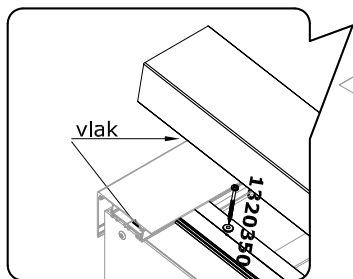


Schuif het afdekprofiel over de profielgeleiders !




Folie verwijderen van plakstrip

Folie verwijderen van plakstrip

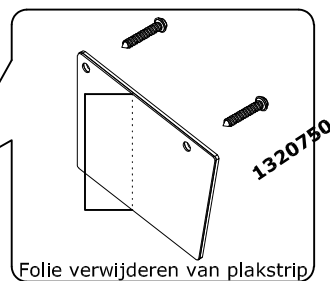

Folie verwijderen van plakstrip

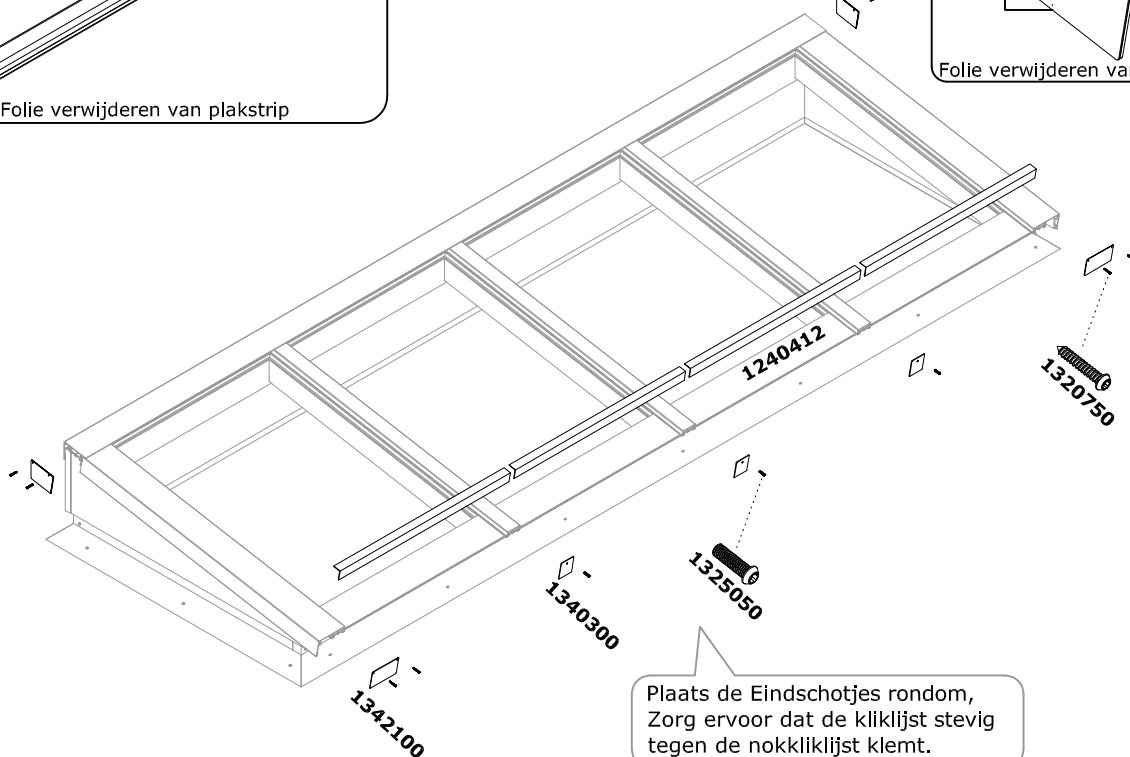

Plaats de Eindschotjes rondom,
Zorg ervoor dat de kliklijst stevig
tegen de nokkliklijst klemt.