


LSTD50L

Pext Lichtstraat

Lessenaarsdak

Profielpakket

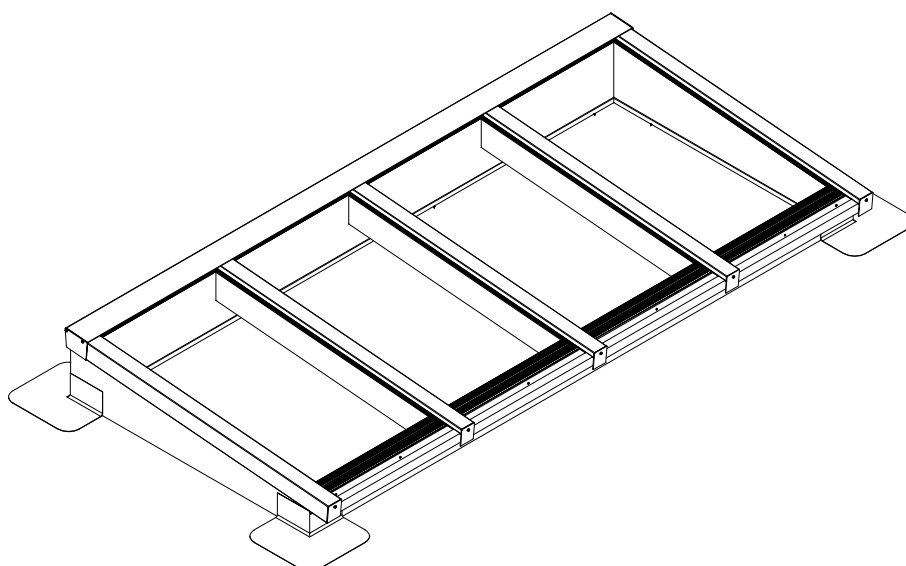

Waarschuwing

De installatie van een lichtstraat vindt plaats op hoogte.

Onderneem volgende acties om letsel of erger te voorkomen.

Gebruik valbeveiliging:

u werkt op hoogte. Om te voorkomen dat u naar beneden valt en er letsel ontstaat adviseren wij u om valbeveiliging te gebruiken tijdens de montage van de lichtstraat.

Gehoorbescherming: voorkom gehoorschade tijdens de montage. Werk te allen tijde met gehoorbescherming op.

Uitglij gevaar:

Zorg dat u voldoende grip heeft zodra u het dak betreedt. Vooral in de ochtend en na een regenbui kan het voorkomen dat het dak glad is. Ook afgewaarde bladeren kunnen voor gladheid zorgen. Controleer het dak op gladheid voordat u met de montage begint.

Betreden van het dak:

Zorg voordat u het dak betreedt dat de ladder waarmee u het dak betreedt stevig staat en niet weg kan glijden. Mocht u gebruikmaken van een hoogwerker o.i.d. zorg dan te allen tijde voor een toezichthouder welke voldoende afstand van u bewaart.

Weersomstandigheden:

Monteer de lichtstraat alleen onder goede weersomstandigheden. Wij raden iedereen met klem af om de montage uit te voeren onder de volgende omstandigheden :

Bliksem of onweer


Windkracht 6 of hoger

Sneeuw


IJzel

Bij donker

Benodigd gereedschap

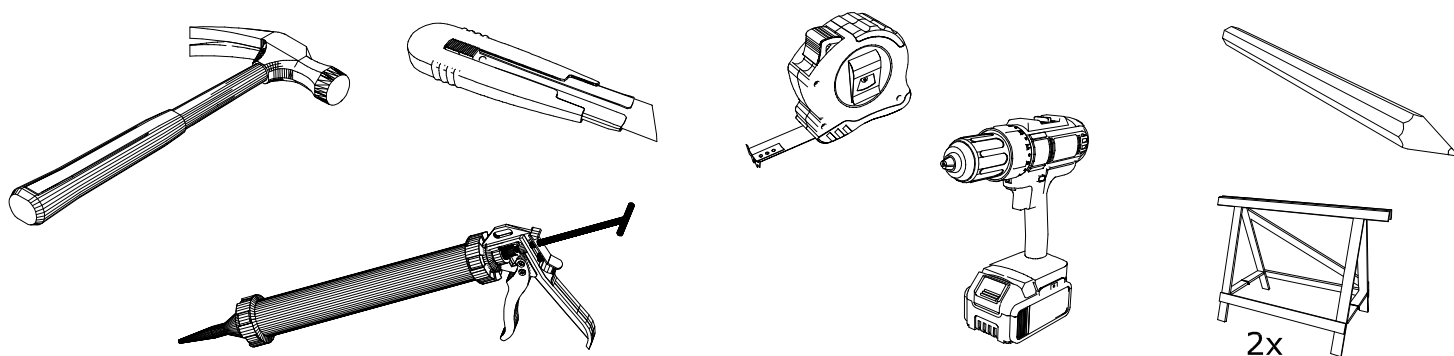


Meegeleverd gereedschap




 TX20
 TX25
 TX30

Onderdelen lijst


Aluminium profielen :

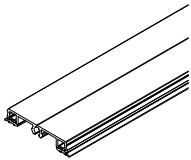


1220912
Afdekprofiel, alu,
schroefbaar met begl rubber

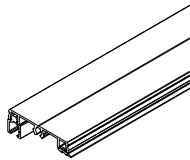


1271512
Zijsluitprofiel 8, alu
schroefbaar met vullat

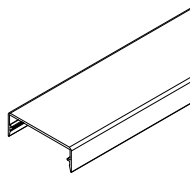


1222500
kliklijst sierprofiel midden
60 mm

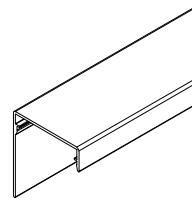

1222600
Kliklijst sierprofiel zijkant
61 mm verlengd met lip

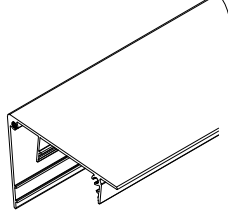


1223500
Kliklijst nokprofiel
Lessenaarsdak

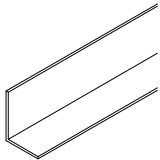


1240412
L-Profiel 40x30x2

Rubbers:

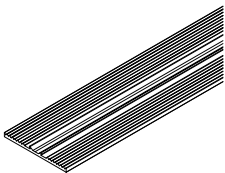

1210046
Oplegrubber EPDM, 58 mm

Bevestigingsmaterialen/Toebehoren :



1320350
RVS Houtschroef
5x70




1321050
Afdichtingsring
RVS 14x4,9




1325050
Profielschroef
M6x20



1320750
Plaatschroef
bolkop 4,8x25




1311646
Compriband 10/2




1325144
Glasblokje 22x4


Eindschotjes/Toebehoren :



1340500
Eindschotje afdekprofiel
kliklijst zijkant hoog




1340300
eindschotje afdekprofiel
kliklijst midden hoog




1342000
Eindschotje nokkliklijst
lessenaars RAL

1

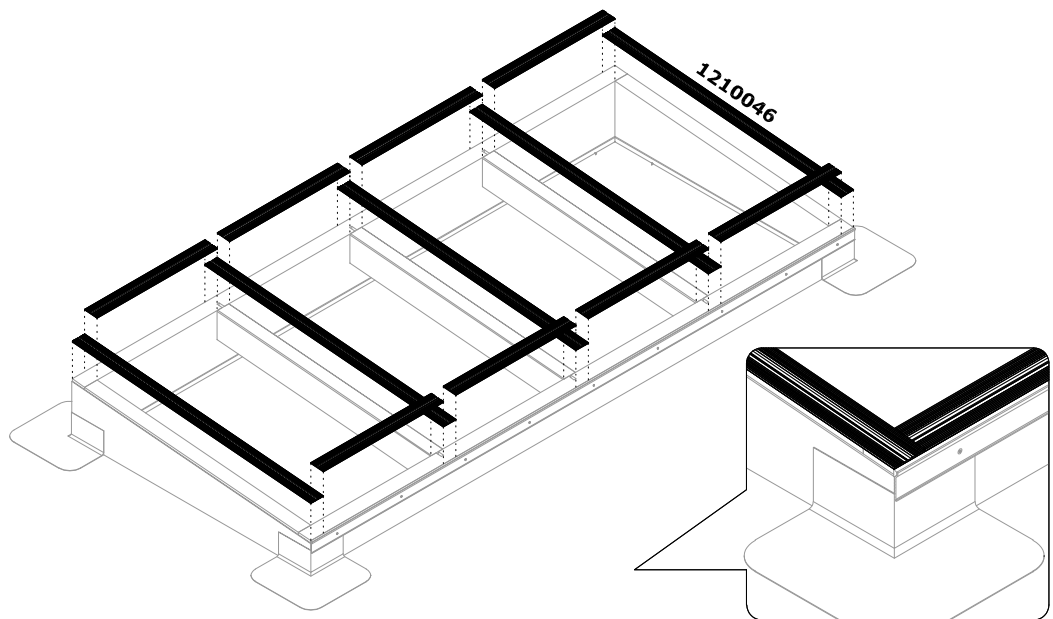


2

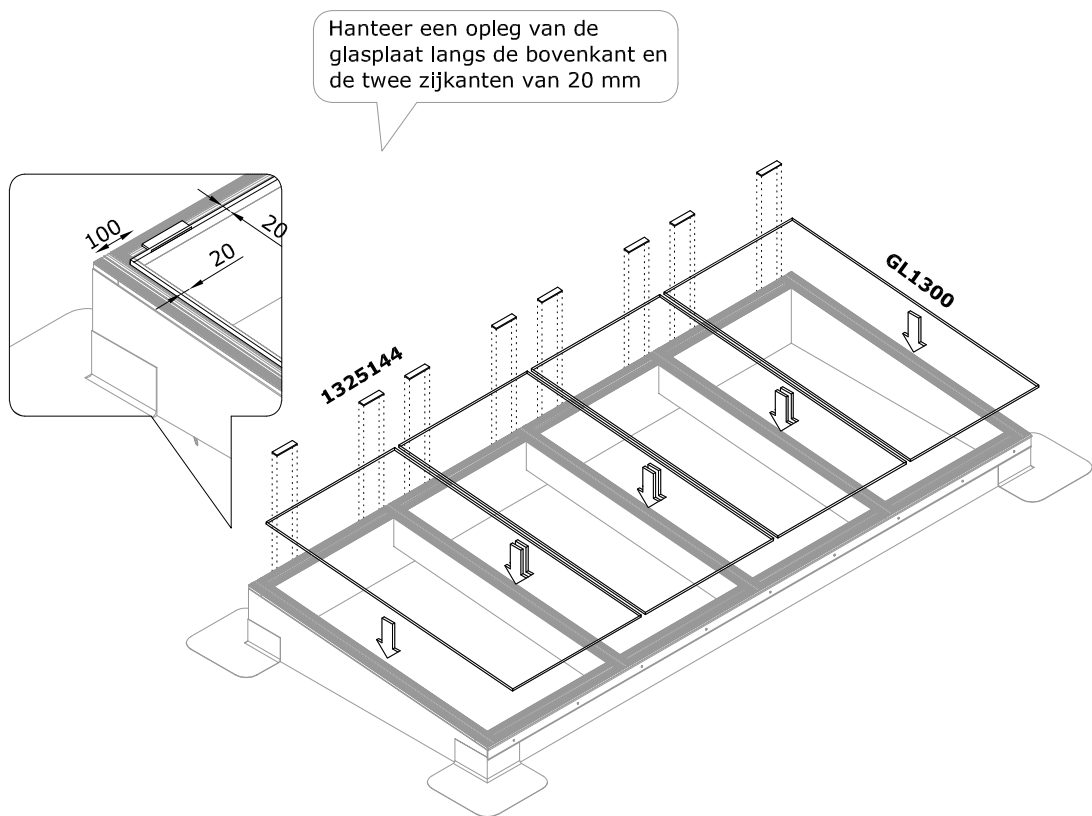


3

Let op voorboren !



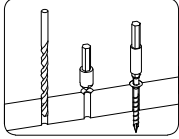


Compriband
aanbrengen

1311646

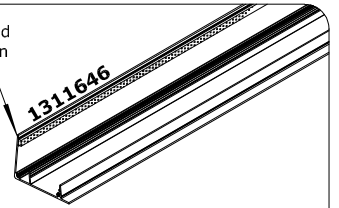

1320350

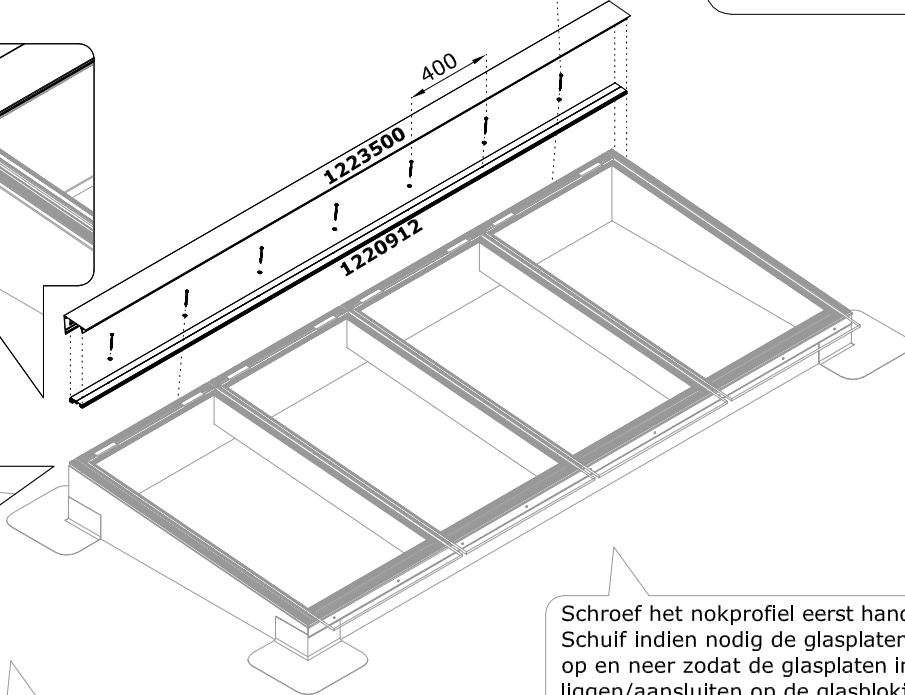
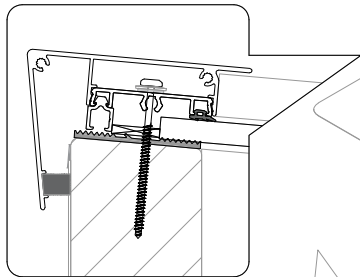
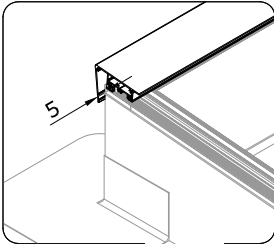


Zorg ervoor dat de vullat van het nokprofiel tegen de glasblokjes geplaatst wordt.




Schroef het nokprofiel eerst handvast. Schuif indien nodig de glasplaten nog iets op en neer zodat de glasplaten in 1 lijn liggen/aansluiten op de glasblokjes. Schroef vervolgens het nokprofiel af en breng de kliklijst aan.

4

Let op voorboren !

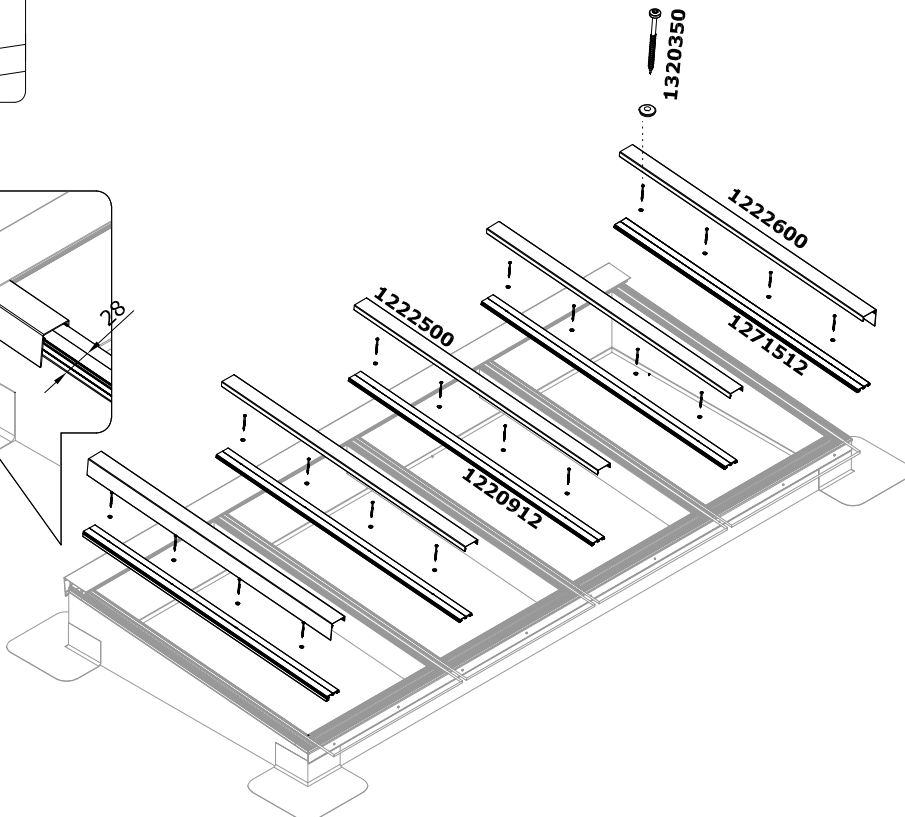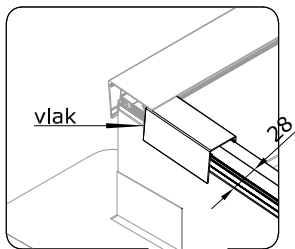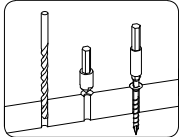

5

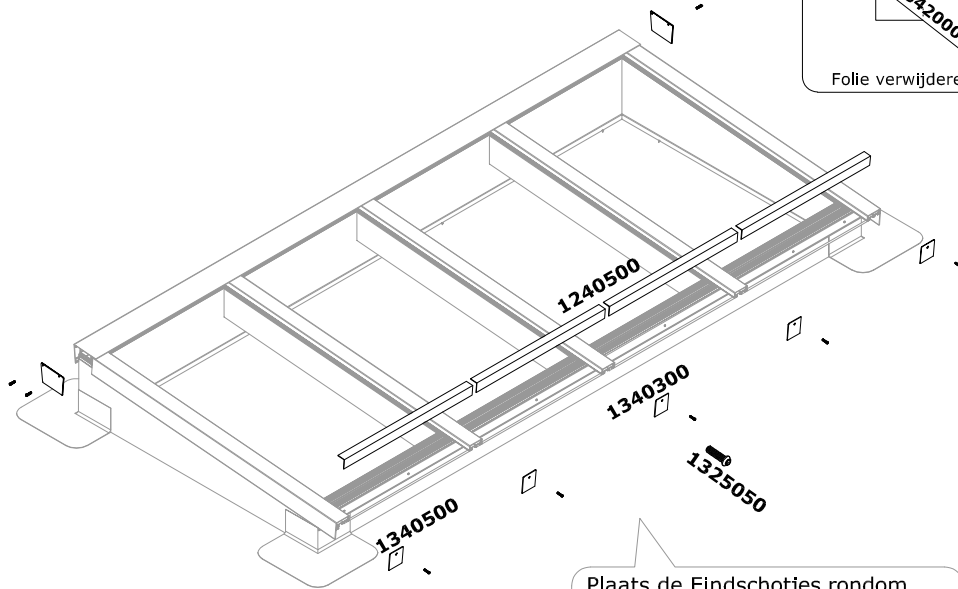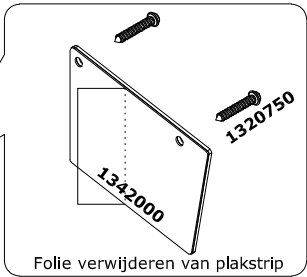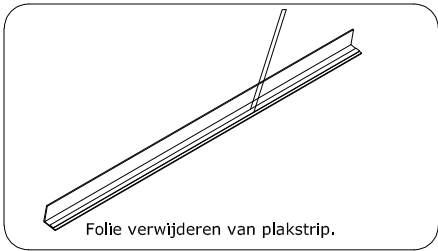

Plaats de Eindschotjes rondom,
Zorg ervoor dat de kliklijst stevig
tegen de nokkliklijst klemt.

6