


Douglas Lichtstraat Schilddak Profielpakket

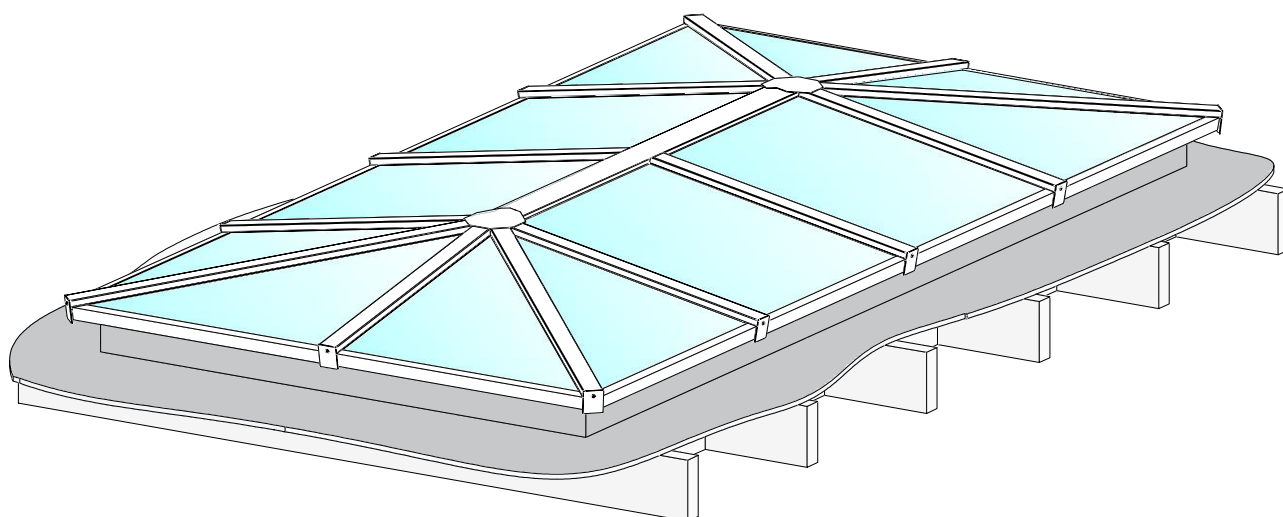

Waarschuwing

De installatie van een lichtstraat vindt plaats op hoogte.
Onderneem volgende acties om letsel of erger te voorkomen.

Gebruik valbeveiliging:

U werkt op hoogte. Om te voorkomen dat u naar beneden valt en er letsel ontstaat adviseren wij u om valbeveiliging te gebruiken tijdens de montage van de lichtstraat.

Gehoorbescherming: voorkom gehoorschade tijdens de montage. Werk te allen tijde met gehoorbescherming op.

Uitglij gevaar:

Zorg dat u voldoende grip heeft zodra u het dak betreed. Vooral in de ochtend en na een regenbui kan het voorkomen dat het dak glad is. Ook afgewaaide bladeren kunnen voor gladheid zorgen. Controleer het dak op gladheid voordat u met de montage begint.

Betreden van het dak:

Zorg voordat u het dak betreed dat de ladder waarmee u het dak betreed stevig staat en niet weg kan glijden. Mocht u gebruikmaken van een hoogwerker o.i.d. zorg dan te allen tijde voor een toezichthouder welke voldoende afstand van u bewaart.

Weersomstandigheden:

Monteer de lichtstraat alleen onder goede weersomstandigheden. Wij raden iedereen met klem af om de montage uit te voeren onder de volgende omstandigheden :

Bliksem of onweer


Windkracht 6 of hoger

Sneeuw

IJzel

Bij donker

Benodigd gereedschap

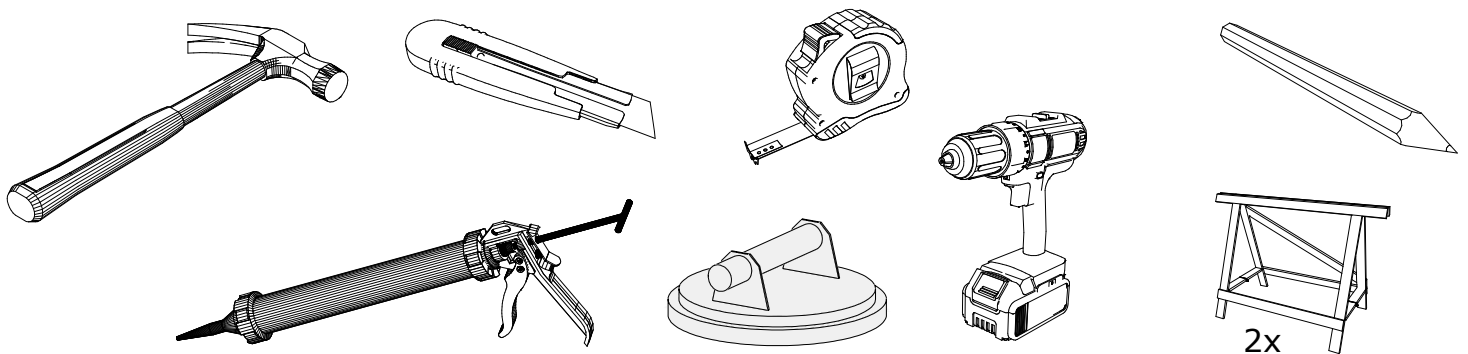


2: Bevestig het 78 mm oplegrubber op de nokbalk. Laat in de lengte het rubber links en rechts 28 mm voorbij de nokbalk steken.

1: **LET OP:** Zorg ervoor dat de dakbedekking vlak met de bovenzijde dakopstand is ingekort.

Dakbedekking vlak met bovenkant opstand.

3: Breng het 58 mm oplegrubber op de liggers aan. Vul vervolgens de tussenruimtes op de opstand ook op met oplegrubber. Lengtes dienen zelf van de rol afgeknipt te worden.

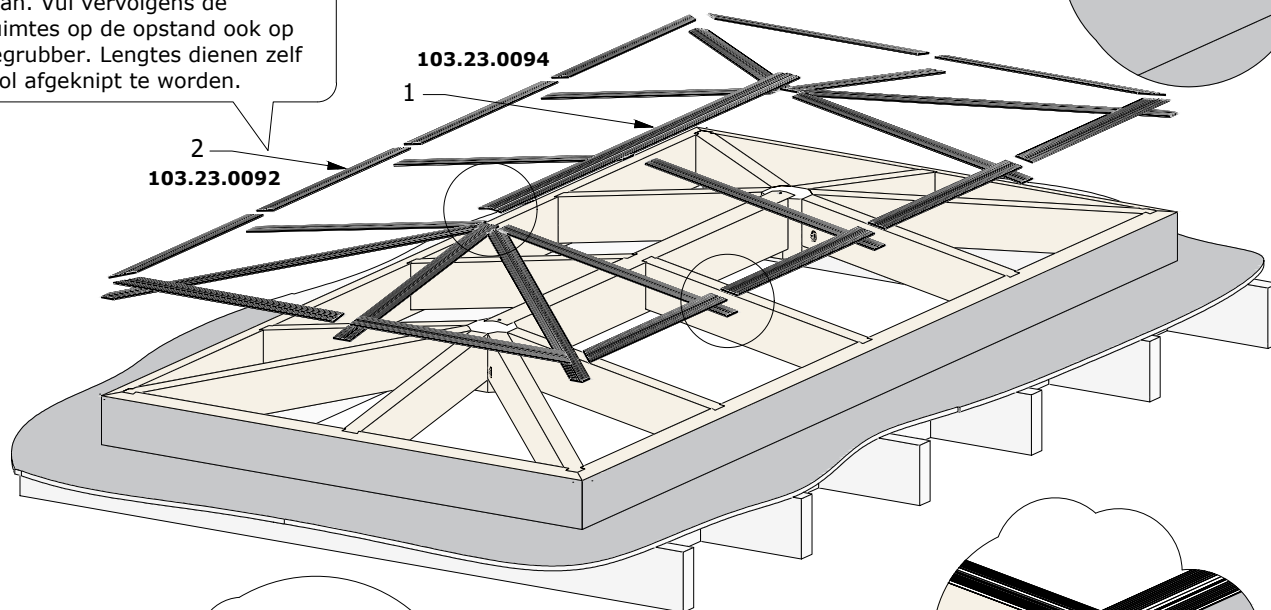


1



1 - 103.23.0092 Oplegrubber 60



2 - 103.23.0094 Oplegrubber 80





3 - 106.35.0013 Houtschroef 4.40

2

Plaats de glaslat met de brede kant van 19 mm bovenop het 78 mm oplegrubber. De glaslat vlak houden met uiteindes van het nokrubber.



Let op voorboren !

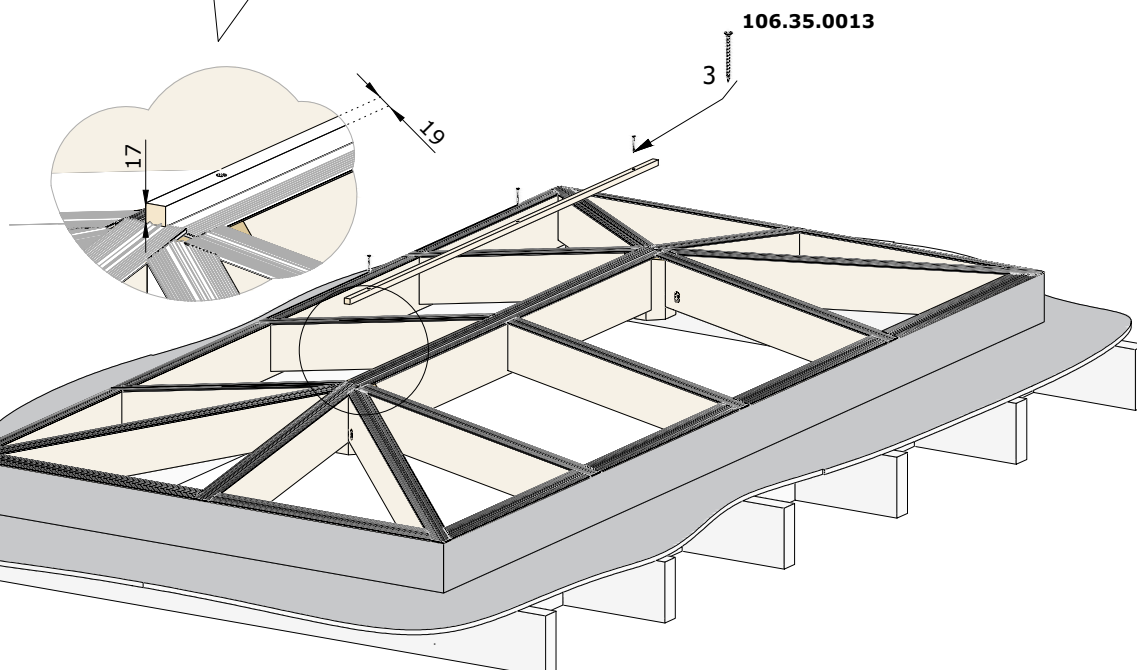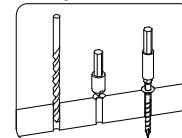

2: Leg de glasplaten(1) tegen de neopreenblokjes aan. Zorg voor 20 mm opleg aan de zijkanten en gebruik de 18 mm glasblokjes als afstand voor de tussenruimtes.

1: Plaats tegen de houten glaslat 2 neopreenblokjes per glasplaat. 105.23.0093 4

3: Leg plaat(2) naast nr. 1 met een 18 mm glasblokje als tussenruimte. De onderkanten dienen in rechte lijn te liggen. 105.31.0058 5

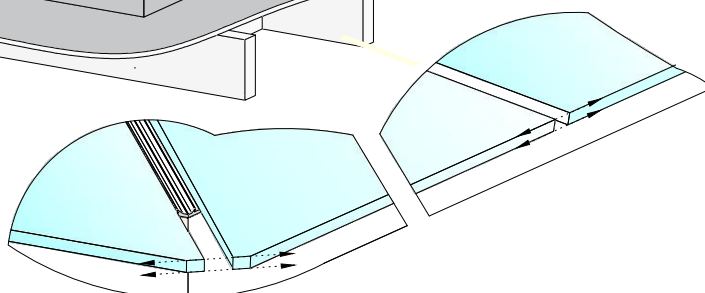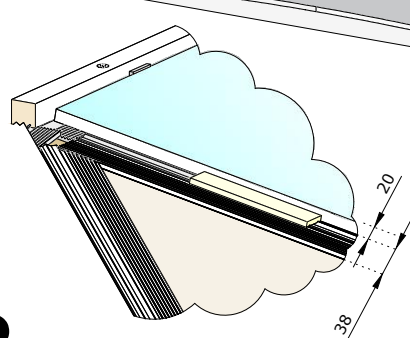

4: Leg plaat(3) Zorg ervoor dat de afgekante hoeken in een lijn liggen.

3

4 - 105.23.0093 Glasblokje neopreen





5 - 105.31.0058 Glasblokje 18 mm




6 - 106.34.0035 RVS Houtschroef 5.70

4


Let op voorboren !

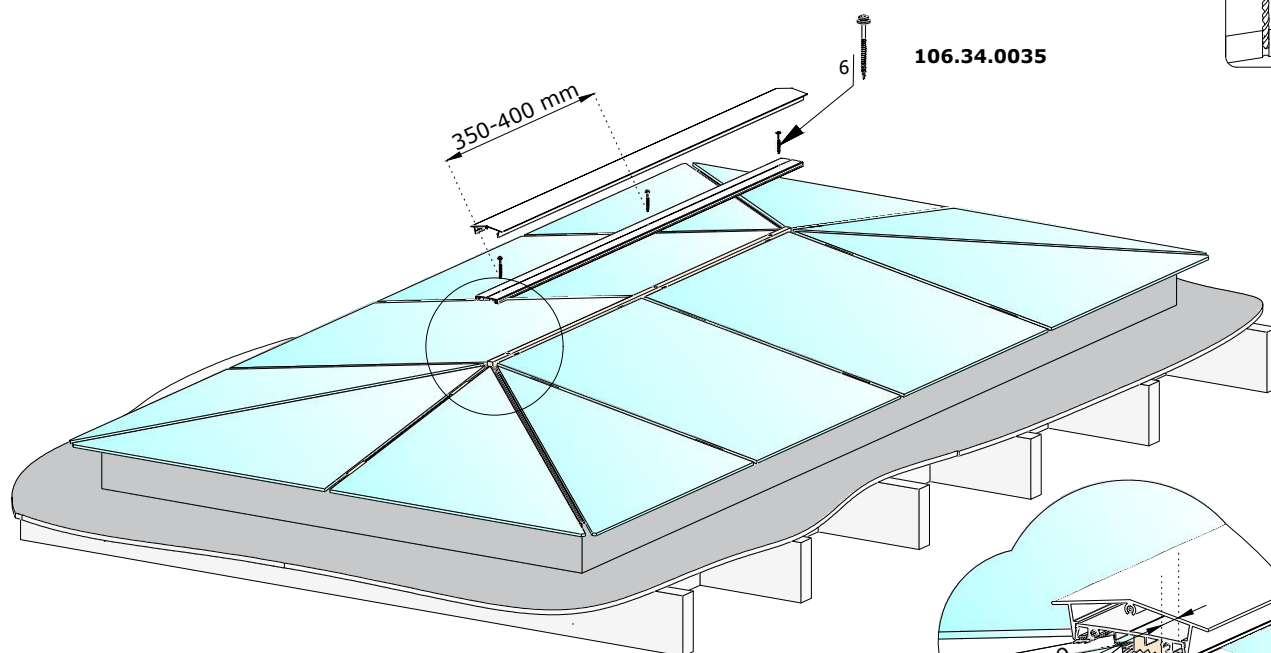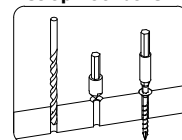

106.34.0035

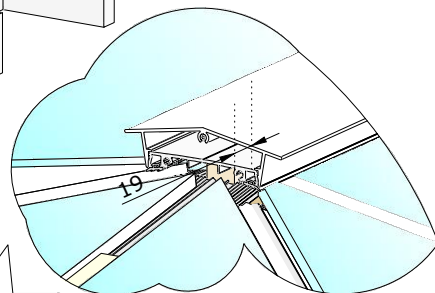

Plaats het nokprofiel met kliklijst, deze steekt zowel links als rechts 19 mm over de glaslat.

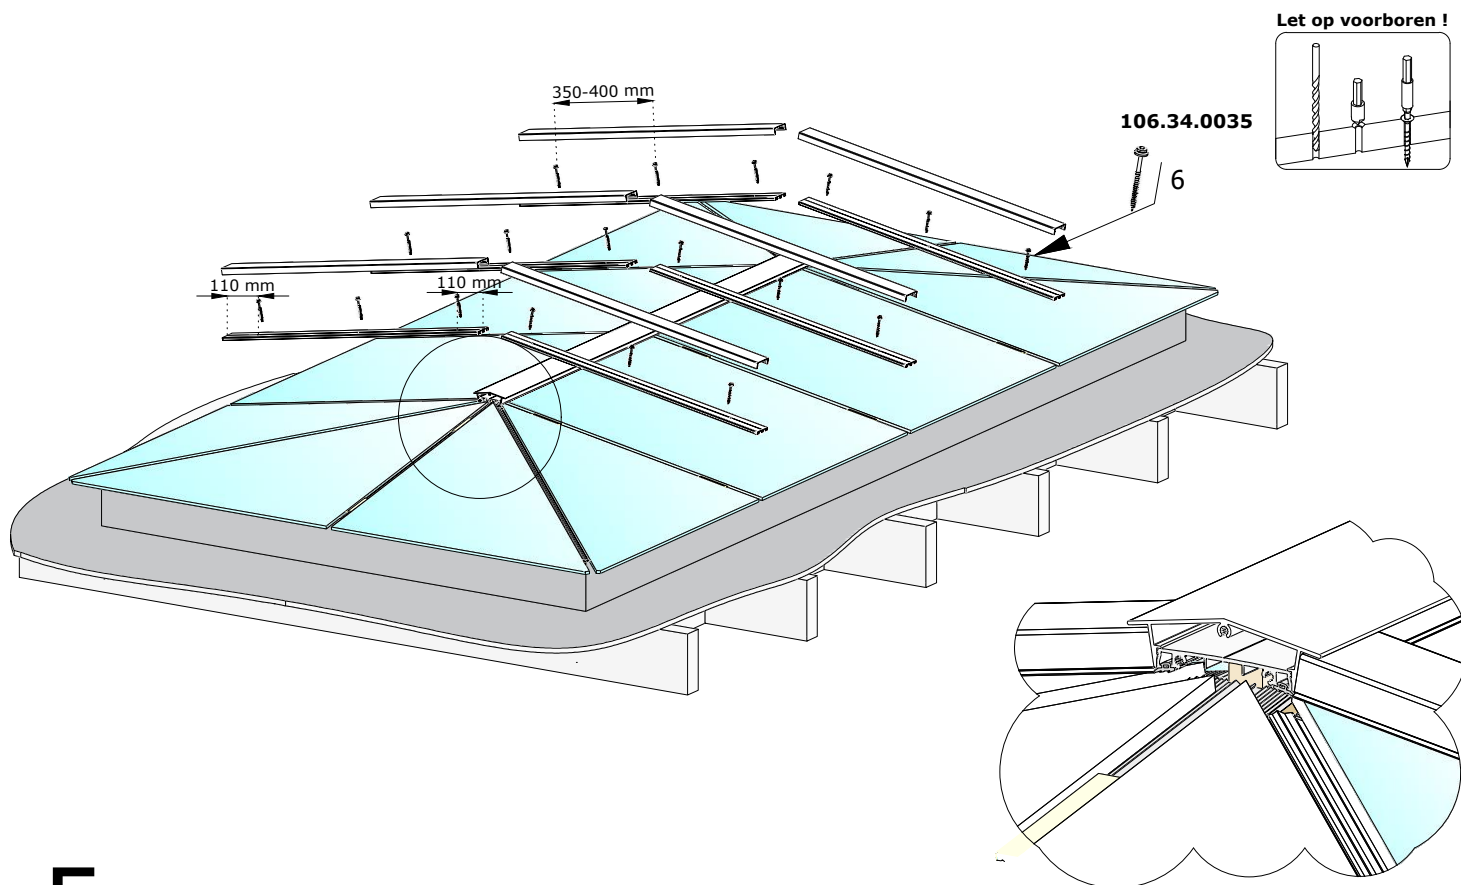


5




6 - 106.34.0035 RVS Houtschroef 5.70

6

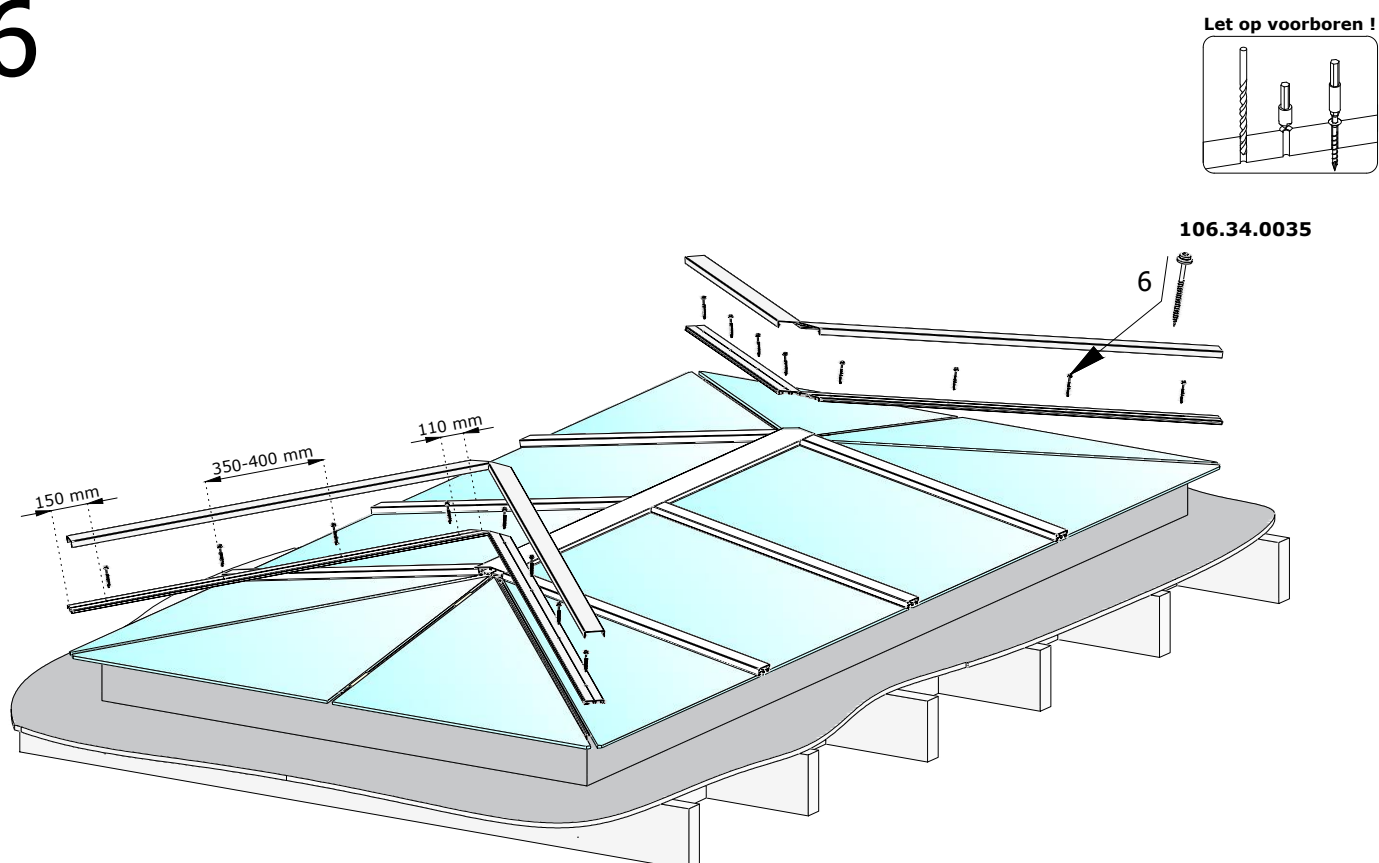


Let op voorboren !

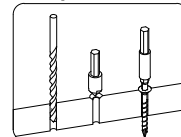

106.34.0035

6

350-400

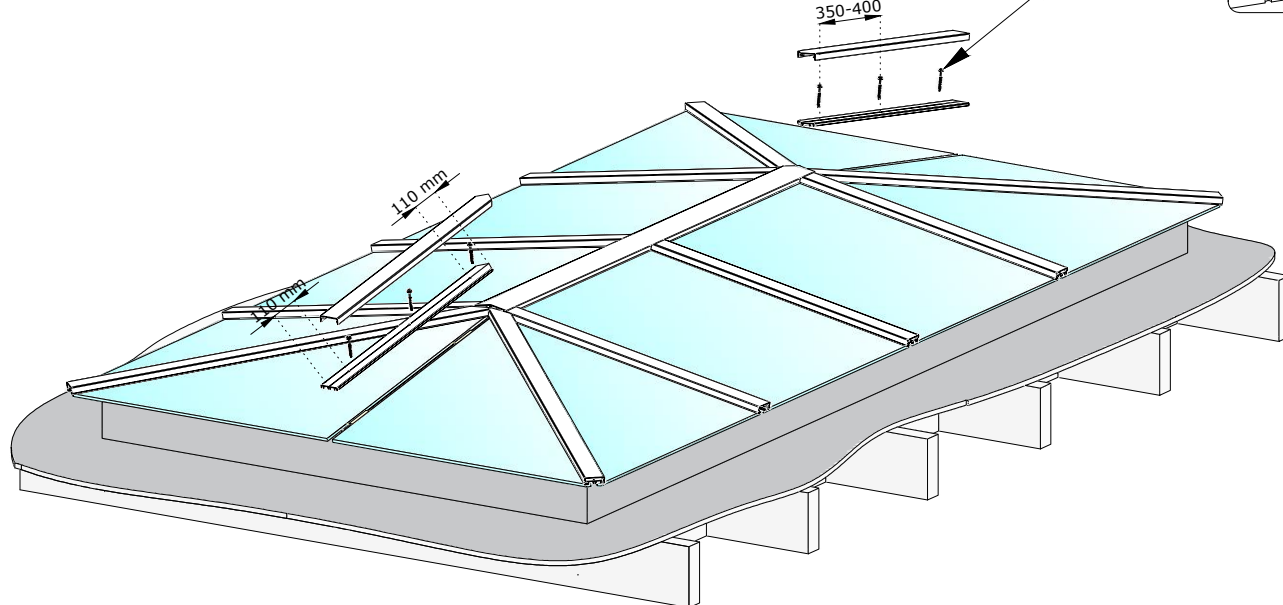

5




6 - 106.34.0035 RVS Houtschroef 5.70



7 - 106.34.0048 RVS Profielschroef M6.20


6

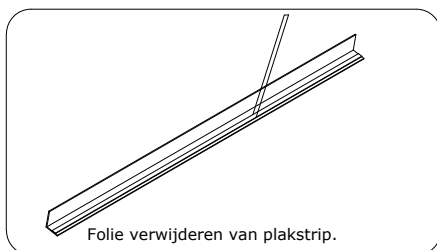

Zorg ervoor dat de glasplaten droog, stof en vetvrij zijn als de L profielen worden gemonteerd.


106.34.0048

7

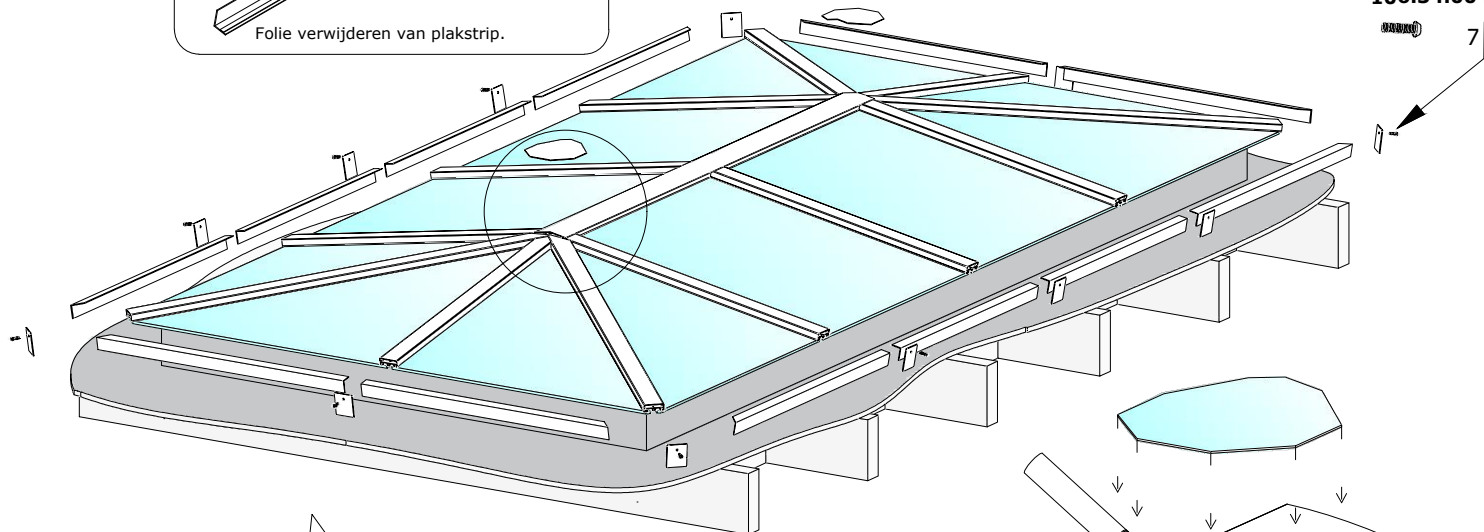

1: Plaats de Eindschotjes rondom, Zorg ervoor dat de kliklijst stevig tegen de nokkliklijst klemmt.

Kit de aansluithoeken van de kliklijsten en de ruimte onder de nokkliklijst af. Bevestig vervolgens de 2 nokafdekkappen met kit.

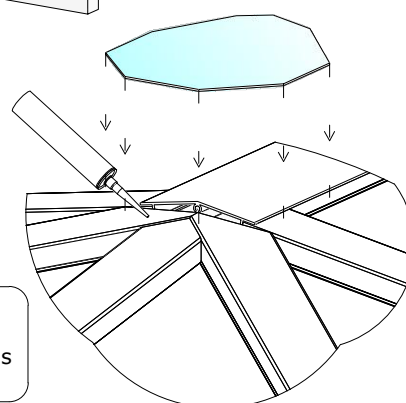

PEXT

mh-373.0000.0000.00.00-2